

取付説明書

このたびは当社製品をお買い上げ頂きまして、ありがとうございます。

本製品を取付け及び取扱う上で、いくつかの注意点がございます。

安全かつ快適にご使用になっていただくため、

取付け作業前に必ず本書を熟読し、部品を確認し理解した上で作業して下さい。

☆部品が間違っていたり取付け方法が分からない場合は、ご遠慮なく速やかにご連絡ください。

☆販売店様へのお願い……この取付説明書は、必ずお客様にお渡しください。



注意

●安全システムの作動保証について

本製品および同梱の移設キットは、純正センサーの機能を最大限維持するよう設計されておりますが、あらゆる走行環境において安全支援システムの正常な作動を100%保証するものではありません。

●自己責任原則と損害賠償の免責

本製品の装着・運用は、ユーザー様の自己責任において行っていただくものとします。万が一、本製品の装着に関連して車両の安全支援システムが正常に作動せず、事故やトラブルが発生した場合、あるいは車両本体に故障が生じた場合においても、弊社は一切の責任（損害賠償、修理費用の負担等）を負いかねます。

●DIY 作業および不適切な施工への対応

個人様による DIY での取付けや、不適切な施工環境での装着によって生じた不具合、エラー、事故等についても、弊社は一切の関与をいたしません。必ず信頼できるプロショップ・整備工場にて、本免責事項を共有した上で施工をご依頼ください。



警告

車両システムエラー発生のおそれがありますので、

必ずバッテリーマイナスを外してから作業して下さい。

本製品の取付手順について


- 1 純正バンパーのパーキングセンサー、ベゼル、センサーハーネスを取り外して下さい。
※センサーハーネスが車両と繋がっていない状態でイグニッション ON にしないで下さい。
- 2 下図を参考に FRP バンパーの裏側に1で外したセンサーハーネス類を取り付けて下さい。

JB64 FRP バンパー裏側



パーキングセンサー

JB74/JC74 FRP バンパー裏側

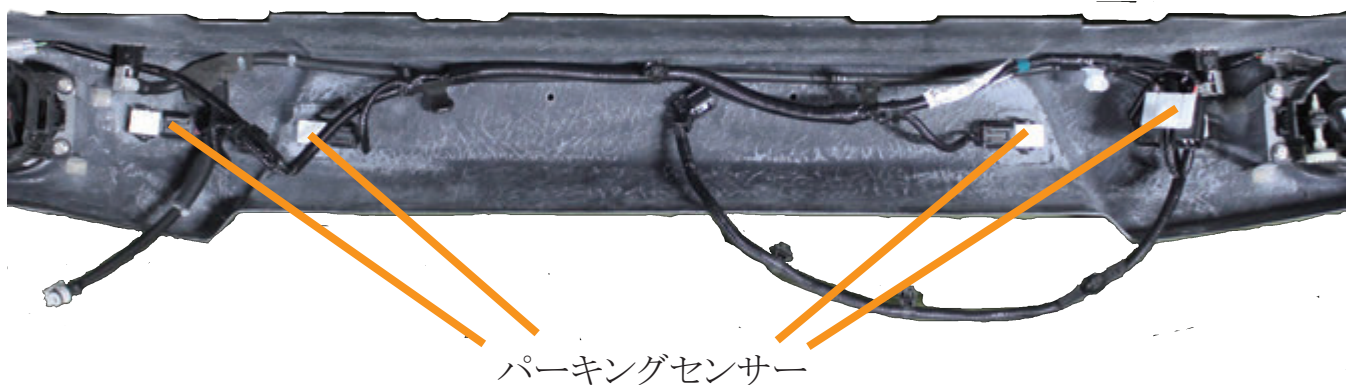

パーキングセンサー