



- この度は当社製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
取付作業に本書を熟読し、部品を確認し理解した上で取り付けて下さい。
- 部品の不具合等は、速やかにご連絡して下さい。
- 本製品の取付には、重要な部品の脱着作業が伴います。
必ず専門知識のある販売店か整備工場で行って下さい。
- 取付作業は、エンジンが十分に冷めてから行って下さい。
怪我、火傷をしないように必ず手袋等で保護して作業を行って下さい。
- ブローオフバルブのプリロードは調整されていません。
TRUSTブローオフバルブ取扱説明書をダウンロードして必ずお読みください。

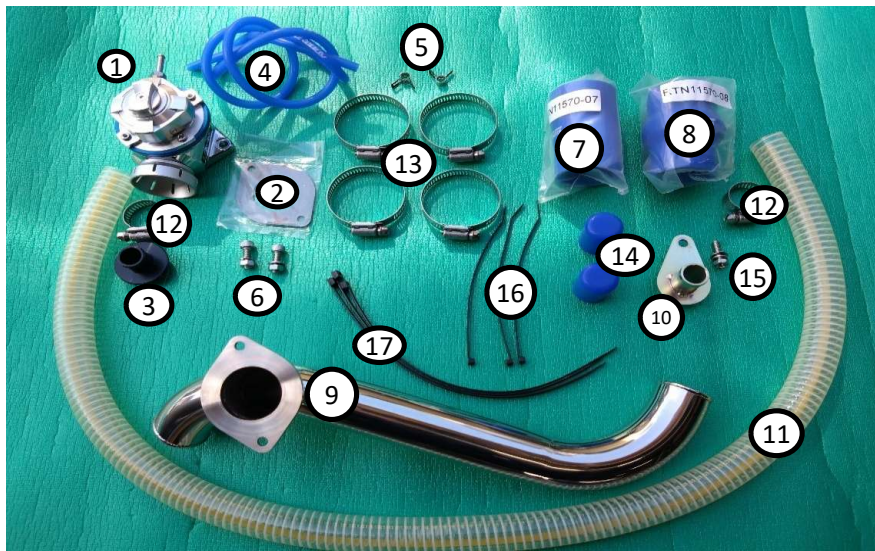


[構成部品]

No	品 名	個数
①	GreddyブローオフバルブFV2	1個
②	ガスケット	1枚
③	ホースアタッチメントφ19	1個
④	バキュームホース	1本
⑤	ホースクリップ(小)	2個
⑥	M6x20六角穴付ボルト	2個
⑥	M6スプリングワッシャー	2個
⑥	M6ナット	2個
⑦	No.7異径ホースφ38-41	1個
⑧	No.8異径クッションホースφ38-41	1個
⑨	ステンレスパイプ	1個
⑩	リターンアダプター	1個
⑪	リターンホース1m	1本
⑫	ホースバンド(10)	2個
⑬	ホースバンド(28)	4個
⑭	シリコンキャップφ19	2個
⑮	M6x20アブセットボルト	1個
⑯	タイラップ150mm	3本
⑰	タイラップ250mm	3本

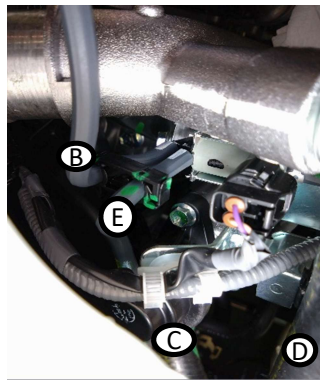

下の写真を参考にブローオフバルブを取り付けて下さい。

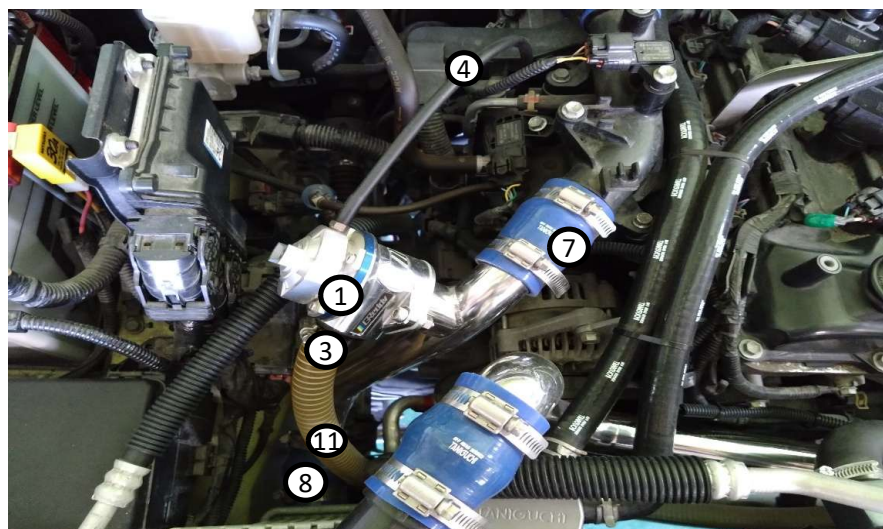

※取り付け手順

左写真の次のパーツを取り外して下さい。

- ① インタークーラーアウトレットホース
- ② バキュームホース
- ③ エアバイパスバルブ
- ④ ABVインレットホース
- 次にABVインレットホースを外した上側のパイプに⑭シリコンキャップを純正ホースクリップで取り付けて下さい。
- ⑤のバキュームホースは、②ホースがつながっていた隣のパイプにU字型につないでください。
- ③のエアバイパスバルブを外した位置に⑩リターンアダプターを⑮M6x20アブセットボルトで取り付けて下さい。
- ブローオフバルブからの④バキュームホースは、②ホースがつながっていたパイプに取り付けて下さい。
- ⑪リターンホースは、回転部に干渉しないようタイラップ固定をして⑩リターンアダプターにつないでください。
- 大気開放の場合③ホースアタッチメントをファンネルに交換し、⑩リターンアダプターに⑭シリコンキャップを取り付けて下さい。
- △ 定期的にネジの緩みやガタがないか点検して下さい。