


1. 機能説明

スキャナ機能

- ロック(セキュリティON)中に点滅します。

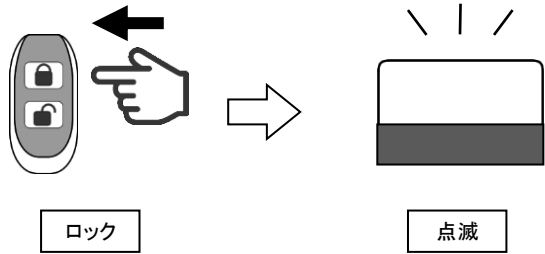


【初期設定】
● ロック中
カラー:青
動作パターン:点滅(遅)

● アンロック時
動作パターン:ランダムグラデーション(100%)

ウェルカム機能


- アンロック(セキュリティOFF)にすると点灯します。
- エンジン ON、または1分経過すると消灯します。(時間は DIP スイッチで変更可能)

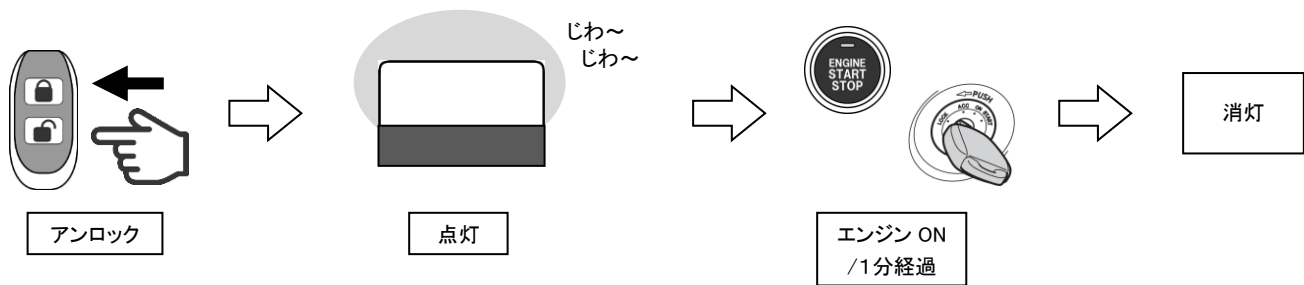

2. 設定方法

カラー変更

- カラーを変更したい点灯タイミング時に、設定スイッチを短押します。
- 以下の22色が順番に切り替わります。22番の次は1番に戻ります。

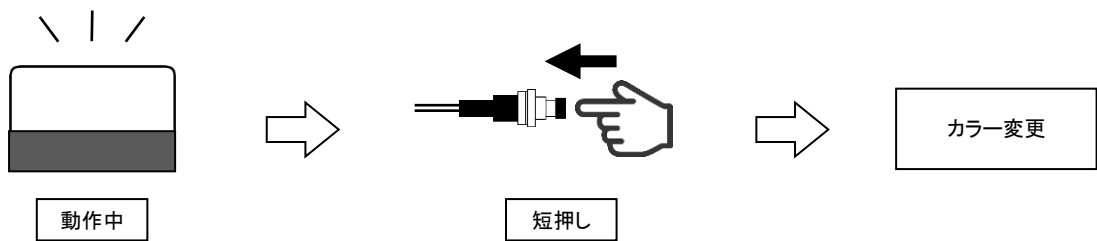


番号	カラーパターン	スイッチ押下時の動作	説明
1～19	標準カラー	各色で動作	毎回同じ固定色で動作します。
20	ランダム色 (タイミングごと)	赤・緑・青 低速点滅 → 動作	ロック/アンロックするごとにランダムで色が変わります。
21	ランダム色 (点滅ごと)	赤・緑・青 高速点滅 → 動作	点滅するごとにランダムで色が変わります。※
22	消灯	消灯	ロック/アンロック時に動作しなくなります。

※ 動作パターンが点灯の設定の場合は、ロック/アンロックするごとにランダムで色が替わります。

動作パターン変更

- カラーを変更したい点灯タイミング時に、設定スイッチを長押します。
- 以下の10パターンが順番に切り替わります。10番の次は1番に戻ります。

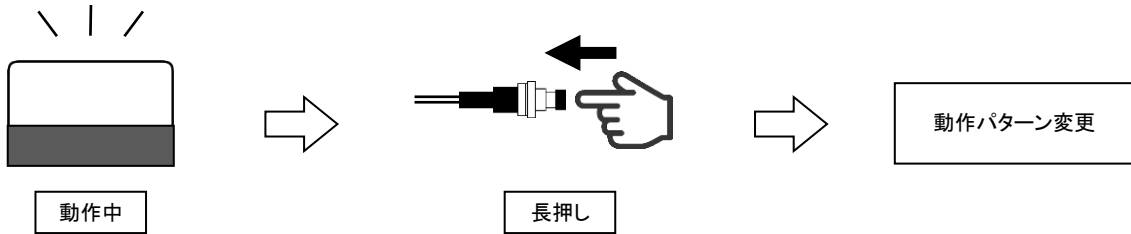

番号	動作パターン	カラー変更	説明
1	点滅(遅)	○	ゆっくり点滅します。
2	点滅(速)	○	少し速く点滅します。
3	ストロボ	○	ストロボのように2回点滅を繰り返します。
4	点灯(20%)	○	20%の明るさで点灯し続けます。
5	点灯(100%) ★	○	100%の明るさで点灯し続けます。
6	ホタル(20%)	○	20%の明るさでホタルのように点灯します。
7	ホタル(100%) ★	○	100%の明るさでホタルのように点灯します。
8	ランダムグラデーション(20%)	×	20%の明るさでランダムにカラーが自動的に変わりながら点灯します。
9	ランダムグラデーション(100%) ★	×	100%の明るさでランダムにカラーが自動的に変わりながら点灯します。
10	RGBフラッシュ ★	×	赤・緑・青の3色が激しくフラッシュします。

【注意】
★マークのパターンは、消費電力が大きいのでロック中に設定することは、お勧めしません。

機能OFF (純正戻し)

- 消灯中に設定スイッチを長押しすると、当製品の機能を完全にOFFにすることができます。
- 機能OFF中に設定スイッチを長押しすると、当製品の機能が再び有効になります。

