

OFF ROAD SERVICE TANIGUCHI

20250801

ワーニングイルミスキャナ ジムニー・シエラ・ノマド（JB64/JB74/JC74 系） 取付説明書

セット内容の確認



コントローラ
1 個



専用ハーネス
1 セット



アクリルプレート
1 個




マウント付きフルカラーLED
1 セット




設定スイッチ
1 セット

【付属品】 各配線で使用するコネクタや端子を指定しています。正しいものを使用して配線してください。



割込コネクタ(赤)
3 個



割込コネクタ(白)
1 個



クワ型端子
1 セット



コントローラ固定用
両面テープ
1 枚



マウント固定用
両面テープ
1 枚

必要工具



ペンチ



プラスドライバー



内張りはがし

配線作業




警告


コントローラは配線が完了するまで接続しないでください。配線途中で接続すると故障する恐れがあります。車両によっては、線色等が取説と異なる場合があります。必ずテスターで確認しながら、配線作業を行ってください。




↑ グローブボックスを少し開け、矢印の位置を上向きに叩くようにして連結部を外します。連結部は左右 2 箇所あります。

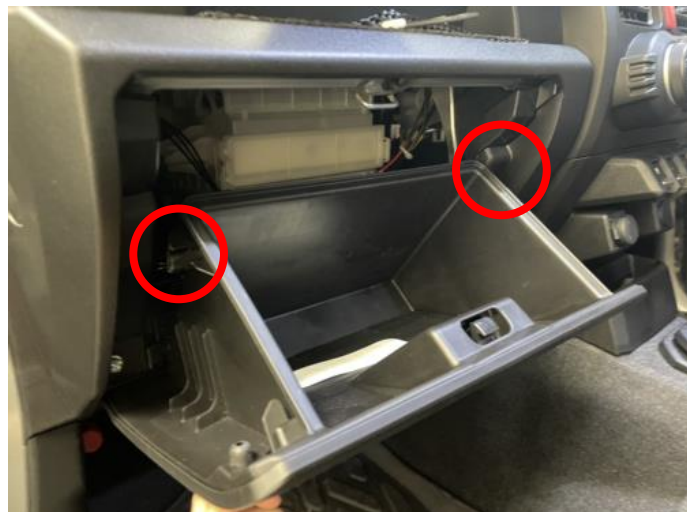


↑ 連結部が外れたら、グローブボックス斜めにずらしながら丸印の引っ掛けを外し、グローブボックスを外します。


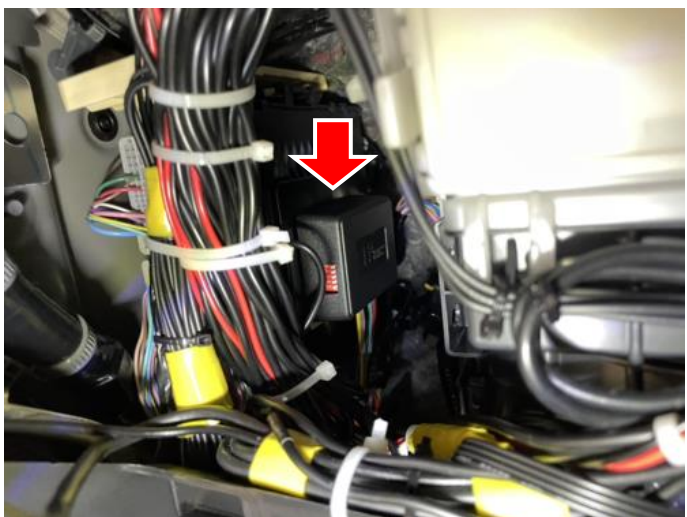


コントローラは最終的にグローブボックス裏に設置します。それを前提に配線を行ってください。

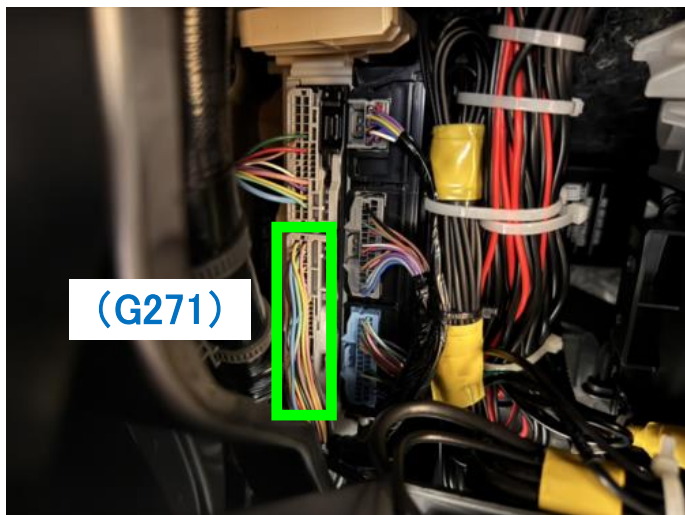


←助手席グローブボックス裏の J/B のコネクタに配線します。

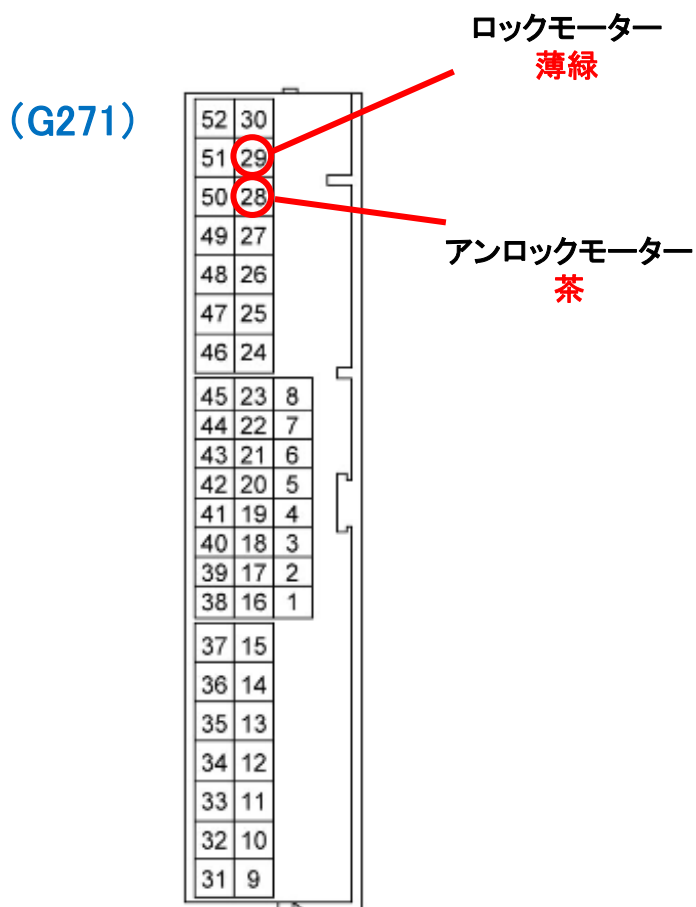

信号名	車両接続先	製品側線	使用する端子・コネクタ
ロックモーター	(G271) 灰色 52P 29 番 薄緑	青	
アンロックモーター	(G271) 灰色 52P 28 番 茶	紫	



↑ナビパネル下のパネルを外します。

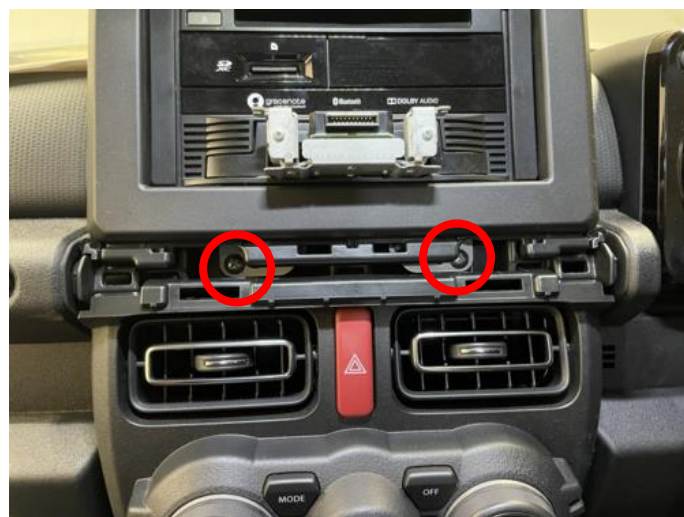


↑奥にある2個のネジを外します。



↑ナビパネルを外します。



↑ナビを引っ張って外します。

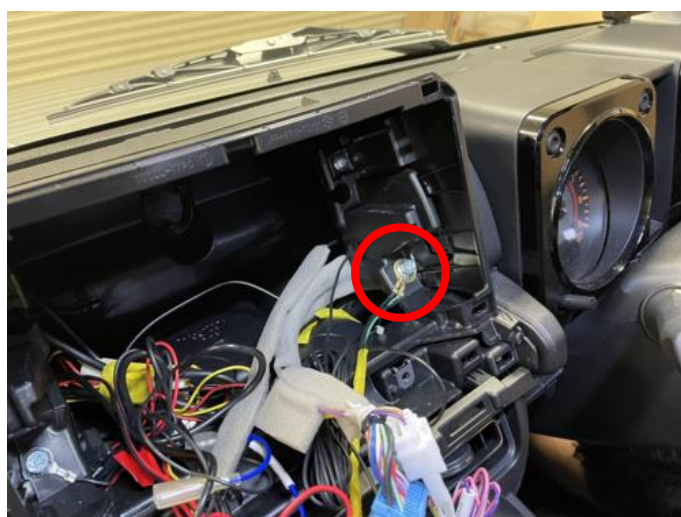

↑黒線をボルトに友締めし、アースします。


信号名	車両接続先	製品側線	使用する端子・コネクタ
アース	ナビ裏のボルト	黒	



↑ ナビ裏のコネクタに配線します。(写真は社外ナビ装備車)

ジムニーノマド（メーカーオプションディスプレイオーディオ装備車）

(G248)

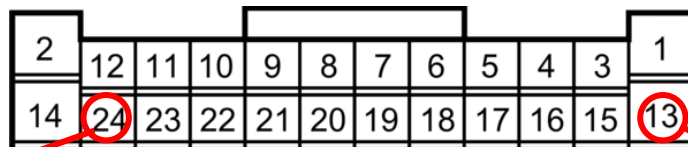


ACC 電源
桃

常時電源
薄緑

信号名	車両接続先	製品側線	使用する端子・コネクタ
常時電源	(G248) 灰色 24P 13 番 薄緑	赤	
ACC 電源	(G248) 灰色 24P 24 番 桃	黄	

その他

(G248)

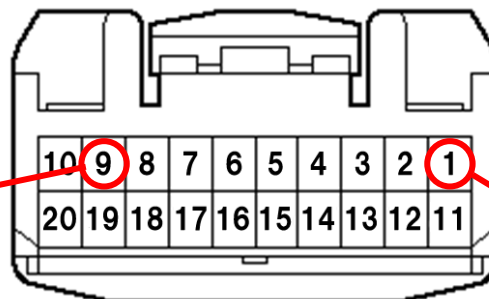



ACC 電源
薄茶(アイドリングストップなし車)
桃(アイドリングストップ装備車)

常時電源
薄緑

信号名	車両接続先	製品側線	使用する端子・コネクタ
常時電源	(G248) 青色 20P 1 番 薄緑	赤	
ACC 電源	(G248) 青色 20P 9 番 薄茶または桃	黄	

スキャナを設置

アクリルの角をマウントの溝に横（配線が出ている方）から差し込みます。その後回転させるようにしてアクリルをマウントと水平にします。机の端等を利用して、上から体重をかけ、アクリルをゆっくり差し込んでいきます。マウントの底にある LED に当たらないように注意してください。

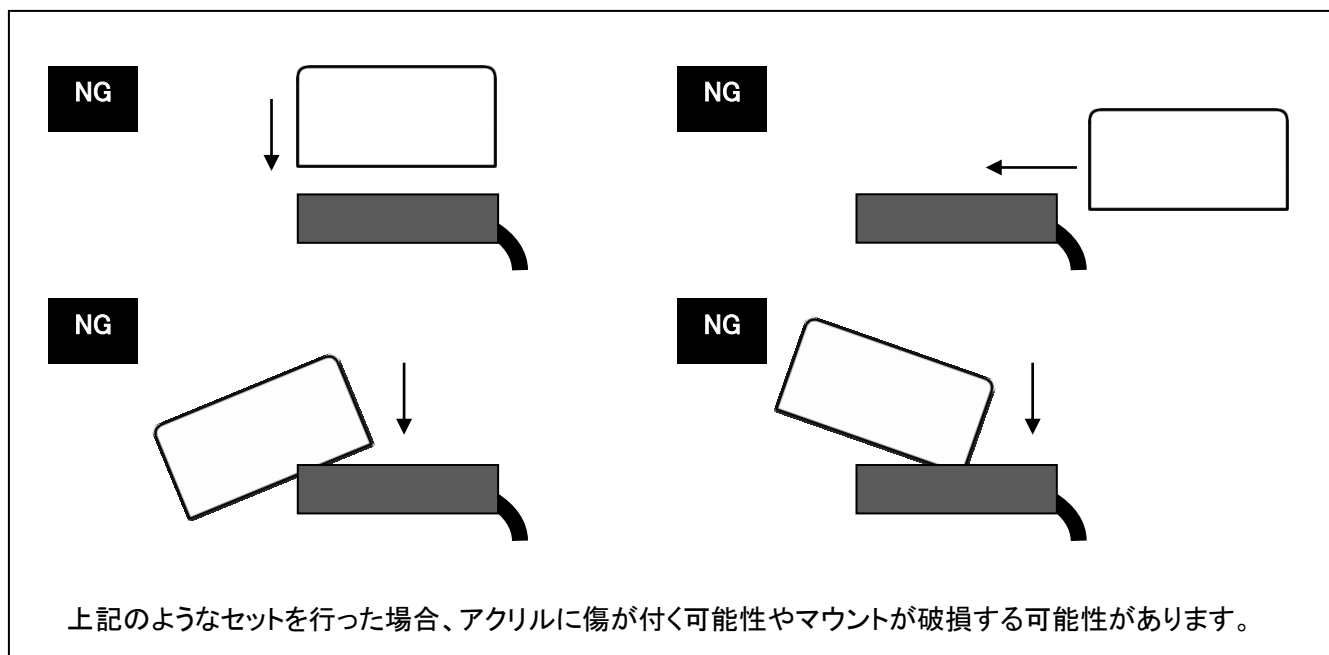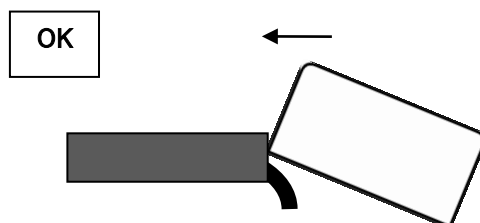

マウントは、ダッシュボードの上に両面テープで固定してください。


DIP スイッチの設定

コントローラ側面の DIP スイッチで各種設定を変更できます。設定変更は、必ずコネクタを抜いた状態で行ってください。初期設定は全て ON になっています。



DIP スイッチ	設定項目	ON	OFF
1	ウェルカム機能時 点灯時間	1分	10秒
2～6	未使用		

コントローラへの接続

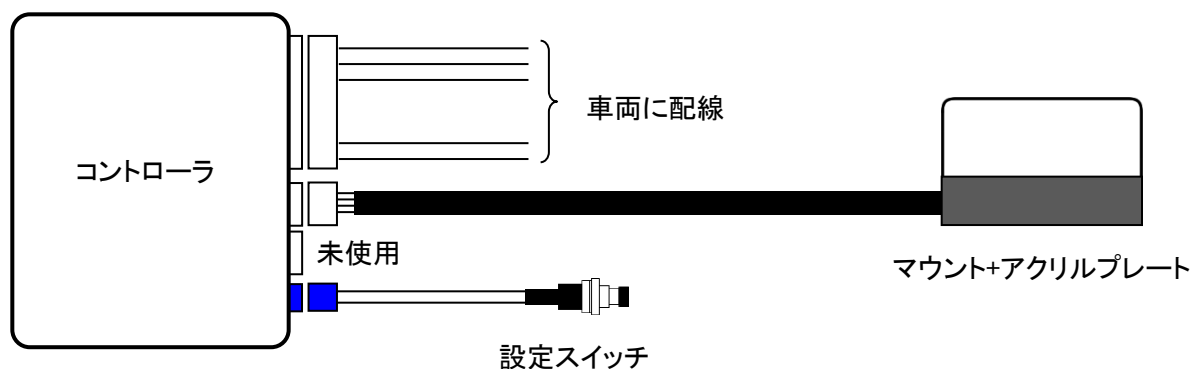


動作確認

下記の動作確認手順を行ってください。カラーや動作パターンは、初期設定の状態に記載しています。

	手 順	正 常	チェック	異 常	原因・備考
1	コントローラにアクリルプレートを接続した状態で、ハーネスを接続する。	一瞬白く点滅した後、2秒後にもう一度点滅する。 → 2へ。	☐	点滅しない。 青や紫で高速点滅する。	②赤線、①黒線の結線不良。 ⑦青線や⑧紫線の接続先間違い。
2	ロックする。	青く点滅する。 → 3へ。	☐	点滅しない。	⑦青線の結線不良。
3	アンロックする。	グラデーションのように光る。 → 4へ。	☐	青く点滅したままになる。	⑧紫線の結線不良。
4	3の状態でエンジンを始動する。	消灯する。	☐	消灯しない。	③黄線の結線不良。

コントローラ・設定スイッチの設置と復元作業

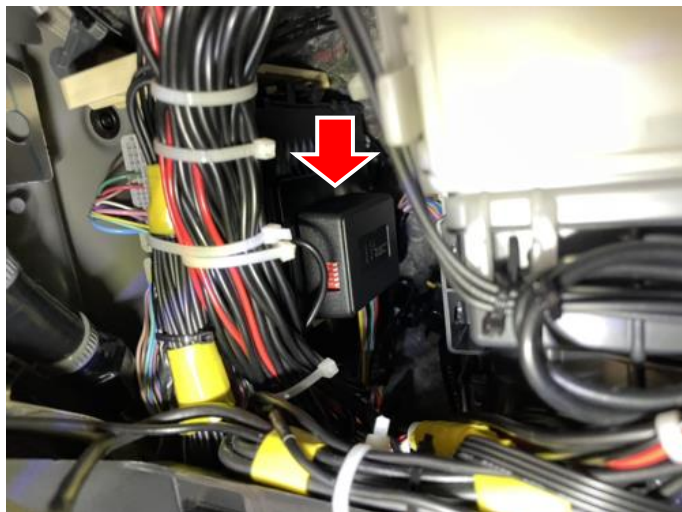

動作確認後、コントローラはグローブボックス裏のスペースに両面テープで設置します。逆の手順でパネルを元に戻して完了です。

設定スイッチは空パネル等のお好みの位置に穴を開けて設置していただくか、グローブボックスの内等に入れておいてください。(取付穴径:約 7mm)

設定方法

別紙を参考にカラーや動作パターンの設定を行ってください。