

取付説明書

このたびは当社製品をお買い上げ頂きまして、ありがとうございます。
本製品を取付け及び取扱う上で、いくつかの注意点がございます。

安全かつ快適にご使用になっていただくため、

取付け作業前に必ず本書を熟読し、部品を確認し理解した上で作業して下さい。

☆部品が間違っていたり取付け方法が分からない場合は、ご遠慮なく速やかにご連絡ください。

☆販売店様へのお願い……この取付説明書は、必ずお客様にお渡しください。

取付け及び取扱いについて



注意


～ 正しくお使いいただくために ～

- 貼る個所にゴミ、ホコリ、油分、水分が付着していると接着しにくくなりますので、よく拭き取って下さい。
- 凸凹面、ザラザラ面への接着は、出来るだけ面を平滑にしてから貼って下さい。
- 高温、高湿下では接着強度が弱くなる場合があります。
- 貼るときは充分圧着して下さい。
- 定期的に接着の状態を確認して下さい。
- 素手での作業は怪我の原因となります。必ず革手袋等で保護し、十分注意をして作業を行なってください。
- 貼り付けが不完全ですと、外れて脱落する恐れがあり大変危険です。製品本体や車体に対し損傷を与える原因にもなりますので貼り付けは確実に行ってください。
- もし万が一、本製品や取り付け部にキレツ、剥がれ等を確認した場合は、すぐに使用を中止してください。

本製品の構成部品について

●取扱説明書	×1	●リアスタイリングプレート	×1
		●6×15アブセットボルト	×2

リアスタイリングプレート

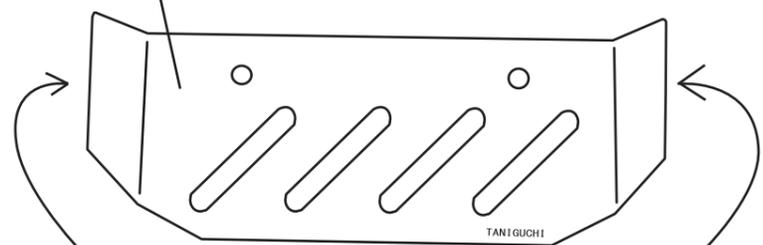


裏面両面テープ付き

本製品の取付手順について

- 1 リアスタイリングプレートをライセンスプレートが付いていた穴位置に合わせ、貼り付け位置を確認して下さい。
- 2 接着面のゴミ、ホコリ、油分、水分をよく拭き取って下さい。
- 3 リケイ紙をはがし、位置を再度確認しながら充分に圧着して貼って下さい。
- 4 付属の6×15アブセットボルトにて取り付けて下さい。

純正リアバンパー

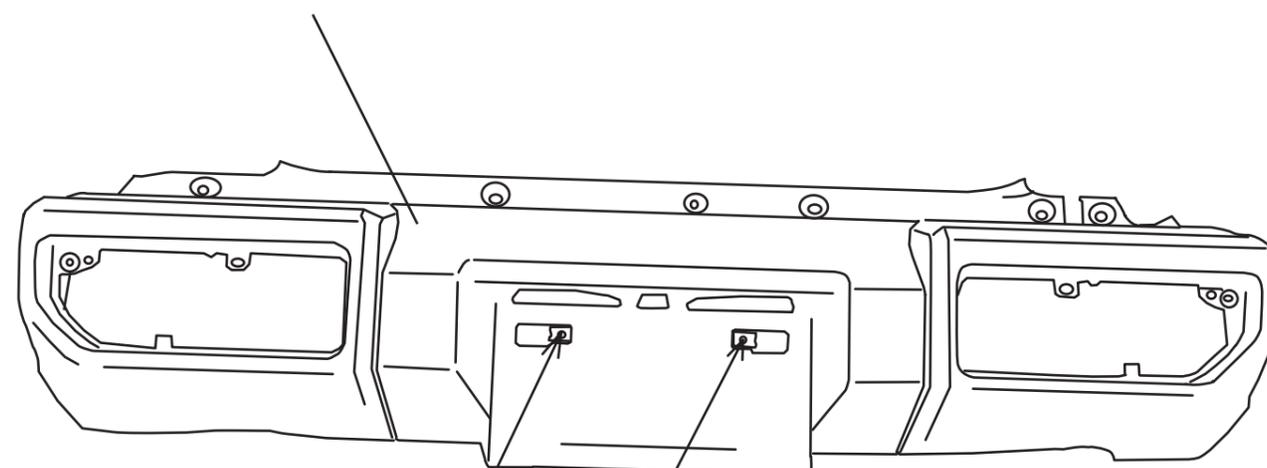

裏面のリケイ紙をはがす

裏面のリケイ紙をはがす

6×15アブセットボルト