

取付説明書

このたびは当社製品をお買い上げ頂きまして、ありがとうございます。

本製品を取付け及び取扱う上で、いくつかの注意点がございます。

安全かつ快適にご使用になっていただくため、

取付け作業前に必ず本書を熟読し、部品を確認し理解した上で作業して下さい。

☆部品が間違っていたり取付け方法が分からない場合は、ご遠慮なく速やかにご連絡ください。

☆販売店様へのお願い……この取付説明書は、必ずお客様にお渡しください。

取付け及び取扱いについて



危険

- マフラー周辺は、エンジン運転時や停止直後は常に高温になります。バンパーの交換作業やボルトの増し締め作業は、マフラー周辺が十分冷めていることを確認の上、作業を行なってください。
- 素手での作業は怪我の原因となります。必ず革手袋等で保護し、十分注意をして作業を行なってください。
- 取付けが不完全ですと、外れて脱落する恐れがあり大変危険です。取付けは確実に行ってください。さらに取付け後は、定期的に各ボルト類が緩んでいないか点検を行なってください。ボルト類が緩んだまま走行を続けると、外れて脱落する恐れがあり大変危険です。また、製品本体や車体に対し損傷を与える原因にもなります。もし、ボルト類が緩んでいた場合は増し締めを行なってください。
- もし万が一、本製品や取り付け部にキレツ等を確認した場合は、すぐに使用を中止してください。



注意


- 海水や道路凍結防止剤等、金属を強く腐食させる成分が付着した場合は、早めに水洗いをするなどお手入れをしてください。
- サビ等に関するクレームはお受けできませんのでご了承ください。

本製品の構成部品について

●取扱説明書	×1	(スキッドプレートIIステー(左、右) 取付用)	
●JB64.74 用 SP	×1	●M10×25 8Tボルト (三価CM)	×4
●JB64.74 用 サイドステー(左右)	× 各1	●10SW (三価CM)	×4
●JB64.74 用スキッドプレート type II ステー(運 / 助手席)	× 各1	●10平W (三価CM)	×4
●JB64.74 用 当て板 (サイド右)	×1	●10フランジナット (セレート付) (三価CM)	×4
●JB64.74 用 スパースー(サイド左)	×1	(当て板 (サイド右) 取付用)	
		●M10×40 ボタンボルト (SUS)	×2
(SP取付用)		●10SW (SUS)	×2
●M8×20ボタンボルト (SUS)	×4	●10平W (SUS)	×4
●8平W (SUS)	×4	●10ナット P=1.5 (SUS)	×2
●8フランジナット(セレート付) (SUS)	×4	(スパースー(サイド左) 取付用)	
		●M10×35 ボタンボルト (SUS)	×2
		●10SW (SUS)	×2
		●10平W (SUS)	×4
		●10ナット P=1.5 (SUS)	×2

本製品の取付手順について

部品構成図

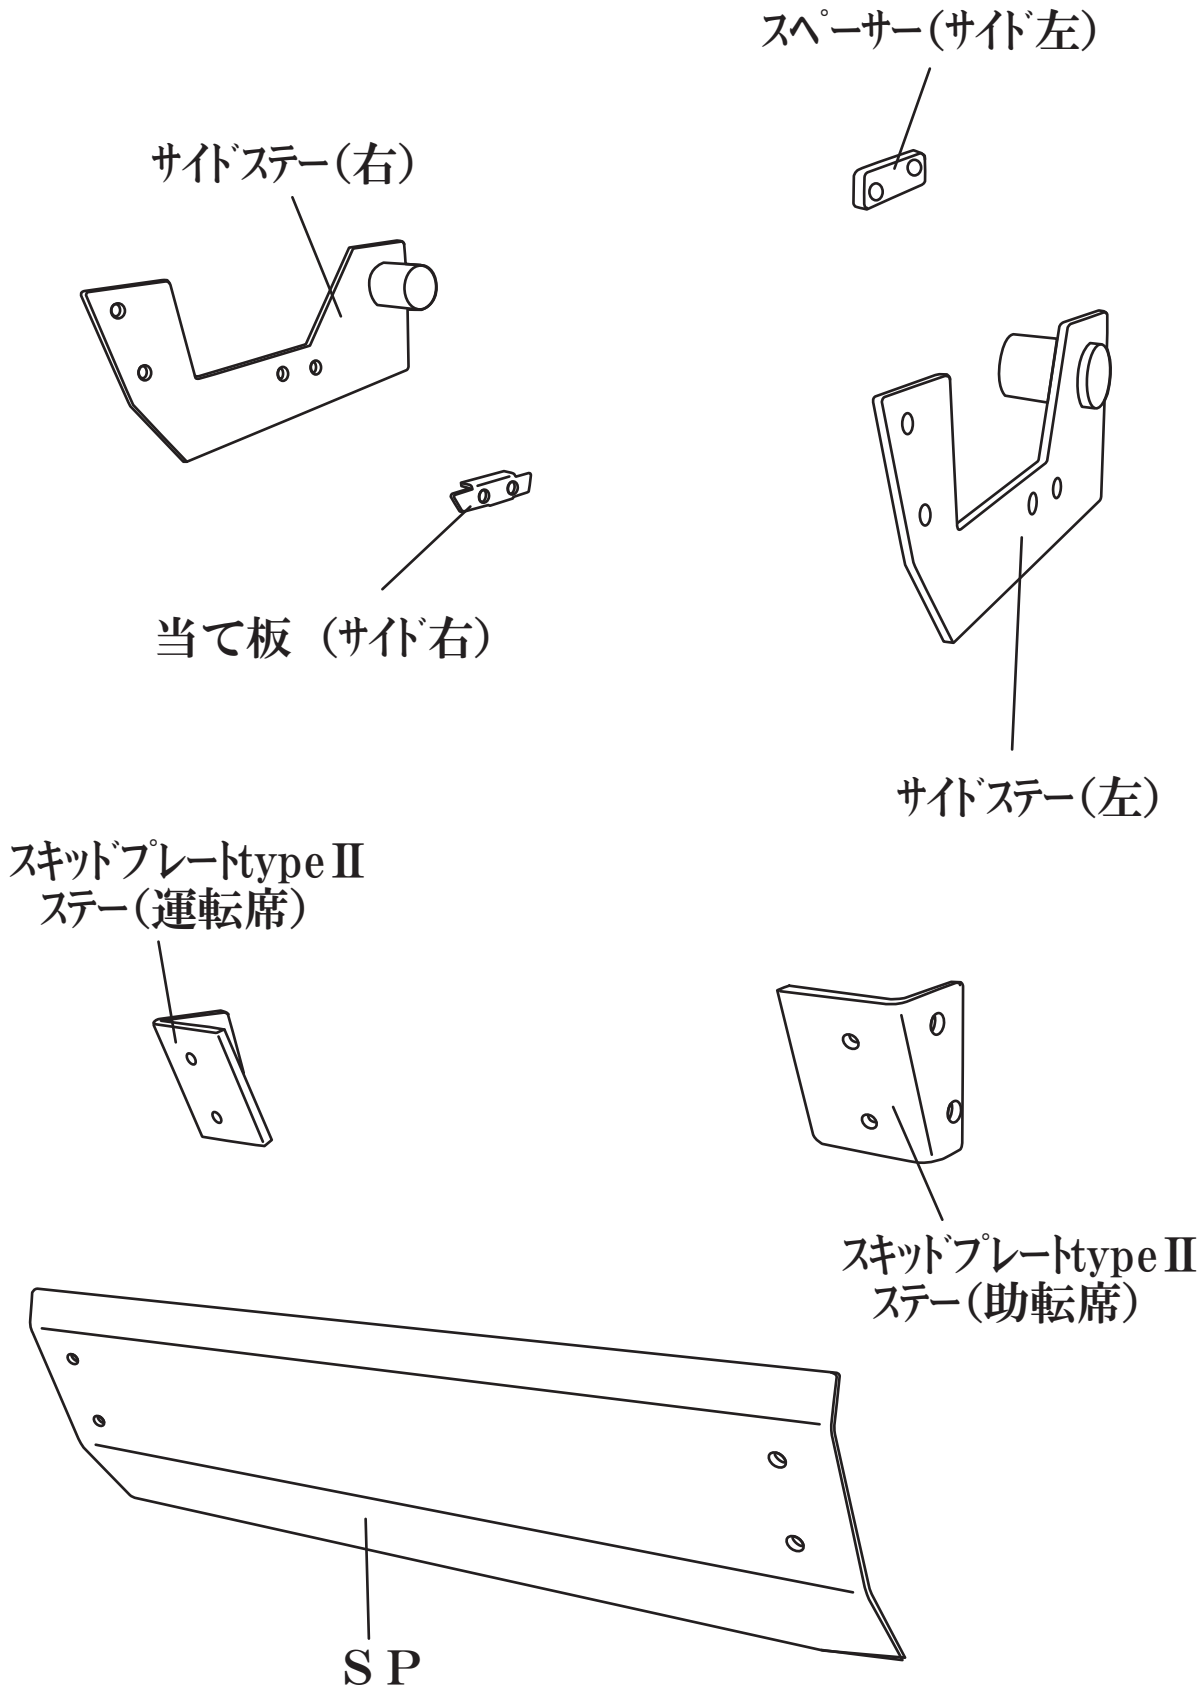


本製品の取付手順について

OFF ROAD SERVICE
TANIGUCHI


JB64.74FRPBP 用スキッドプレート typeII 取付説明書

1 サイドステー（左右）を取付けて下さい。

- 1-1 サイドステー（左）を車体フレーム穴（助手席側）に差し入れ、スペーサー（サイド左）を挟む様にフレームフック（助手席側）の穴に共締めして下さい。
（付属のM10×35 ボタンボルトを使用し、仮止めして下さい。）

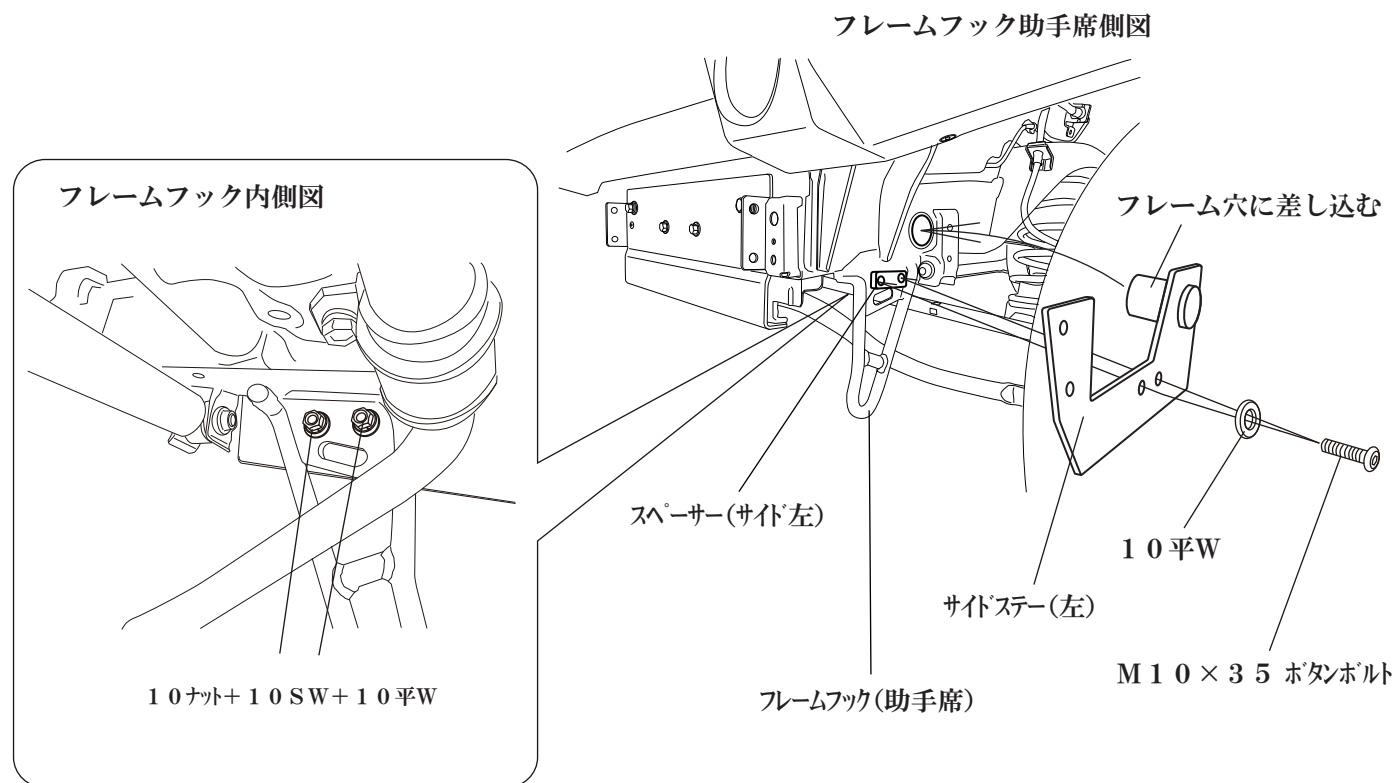


- 1-2 サイドステー（右）を車体フレーム穴（運転席側）に差し入れ、フレームフック（運転席側）に当たる所まで入れてください。次にフレームフック（運転席側）を挟む様に裏側から、当て板（サイド右）をセットし付属のM10×40 ボタンボルトにて仮止めして下さい。

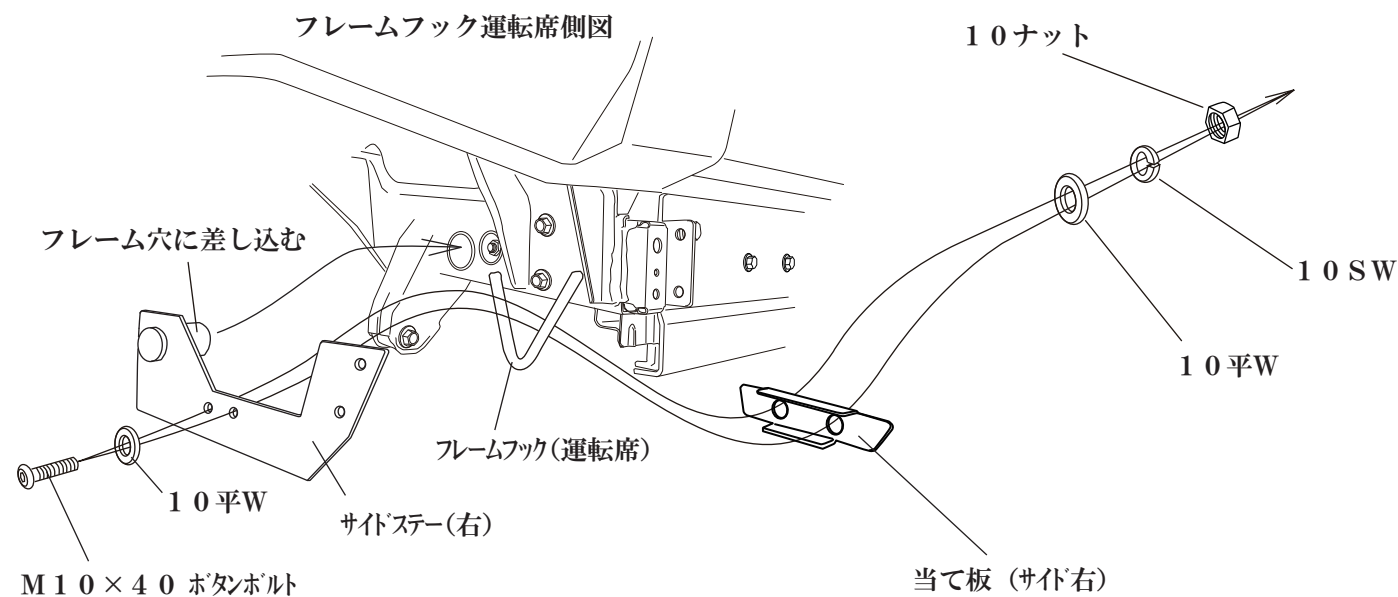


4 スキッドプレートtypeIIステー（運転席、助手席）の取付。

- 4-1 スキッドプレートtypeIIステーとサイドステーを付属のM10×25 8Tボルトにて仮止めして下さい。
（サイドステーがスキッドプレートtypeIIステーに合う様に、フレームの差し込み具合を調整して下さい。）
（スキッドプレートtypeIIステーは運転席と助手席がありますので、間違えない様にして下さい。）

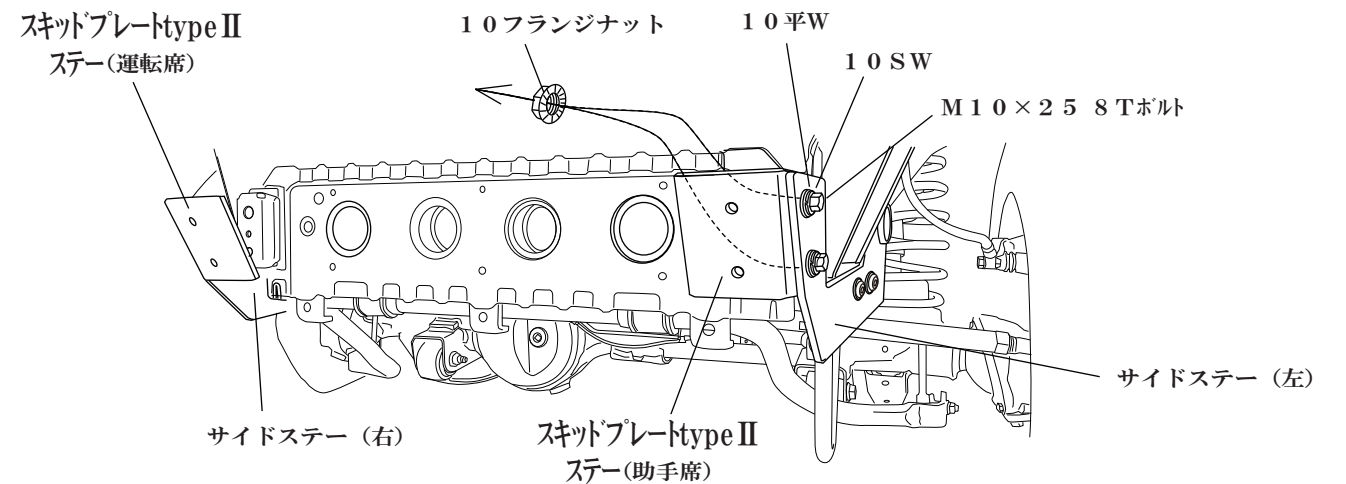

5 スキッドプレートtypeIIステー（運転席、助手席）とSPの仮合わせ。

- 5-1 仮止め状態のスキッドプレートtypeIIステーに一度、SPを仮合わせし、付属のM8×20 ボタンボルトを使用して仮止めして下さい。
（穴位置、出幅、角度等を確認して下さい。合っていない場合は再度、調整して合わせて下さい。）
5-2 5-1 の状態で4-1 で取付けたM10×25 8Tボルトを本締めして下さい。
5-3 5-1 で仮止めしたSPをバランスを見ながら本締めして下さい。

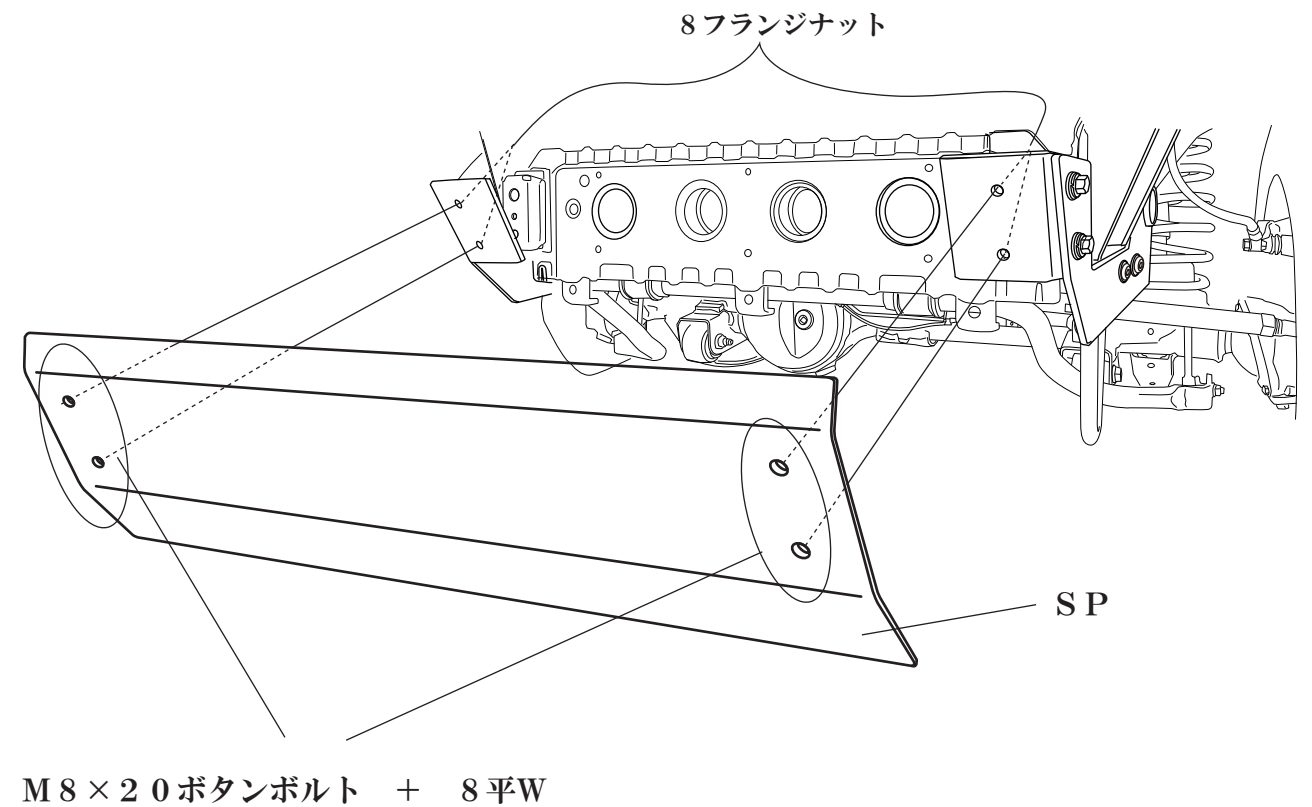

6 サイドステーの本締め。

- 6-1 サイドステー（左）を1-1 で取付けたM10×35 ボタンボルトを本締めして下さい。
6-2 サイドステー（右）を1-2 で取付けたM10×40 ボタンボルトを本締めして下さい。

※くれぐれも締め忘れのないように注意して下さい。