

取付説明書

このたびは当社製品をお買い上げ頂きまして、ありがとうございます。
本製品を取付け及び取扱う上で、いくつかの注意点がございます。

安全かつ快適にご使用になっていただくため、

取付け作業前に必ず本書を熟読し、部品を確認し理解した上で作業して下さい。

☆部品が間違っていたり取付け方法が分からない場合は、ご遠慮なく速やかにご連絡ください。

☆販売店様へのお願い……この取付説明書は、必ずお客様にお渡しください。

☆本製品にはナンバーは取付出来ません。別売のナンバー移動キットでナンバーを移動させて下さい。

取付け及び取扱いについて



危険

～ 正しくお使いいただくために ～


- 定期的にボルトが緩んでいないか確認して下さい。
もし、緩んでいた場合は増し締めを行ってください。
- 素手での作業は怪我の原因となります。必ず革手袋等で保護し、十分注意をして作業を行なってください。
- 取り付けが不完全ですと、外れて脱落する恐れがあり大変危険です。
製品本体や車体に対し損傷を与える原因にもなりますので取り付けは確実に行ってください。
- もし万が一、本製品や取り付け部にキレツ、剥がれ等を確認した場合は、すぐに使用を中止してください。
- マフラー等が熱くなっている場合は火傷などの危険があります。必ず冷えてから作業を行ってください。
- 海水や道路凍結防止剤等、金属を強く腐食させる成分が付着した場合は、早めに水洗いをするなどお手入れをして下さい。
- サビ等に関するクレームはお受け出来ませんのでご了承下さい。



注意


本製品の構成部品について

●取付説明書	×1	●12平 W (大) 13.5×40×4.5	×2
●ダブルリアバンパー	×1	●12平 W (小) 12×24×2.5	×8
●フレームステー	×2	●12SW	×8
●テール取付ステーA (SUS)	×2	●12フランジナット (セレード付)	×8
●テール取付ステーB 右 (SUS)	×1	●12×35 8T ボルト	×4
●テール取付ステーB 左 (SUS)	×1	●6平 W (SUS)	×14
●16mmスペーサー	×2	●6ナイロンナット (SUS)	×12
●タイラップ 150mm	×5	●6×20アブセットボルト (SUS)	×4
●12×45 8T ボルト	×2	●6×20十字穴付き皿小ネジ (SUS)	×2
●12×85 8T ボルト	×2	●6×15根角ボルト	×6
		●ステッカー (銀)	×1
		(お好みの位置に貼り付けて下さい。)	

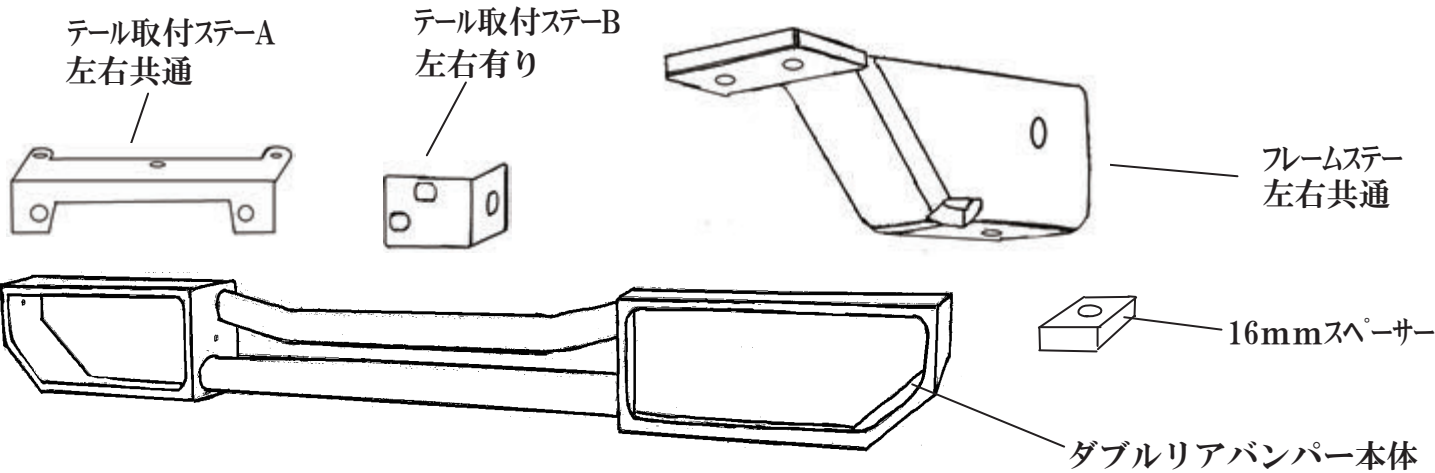


本製品の取付手順について


- 1 車両から純正リアバンパーを外して下さい。
- 2 純正リアバンパーから必要な部品を外します。
 - 2-1 テールランプとカバー(左右)、配線を外して下さい。
 - 2-2 ブラケットから配線を外して下さい。

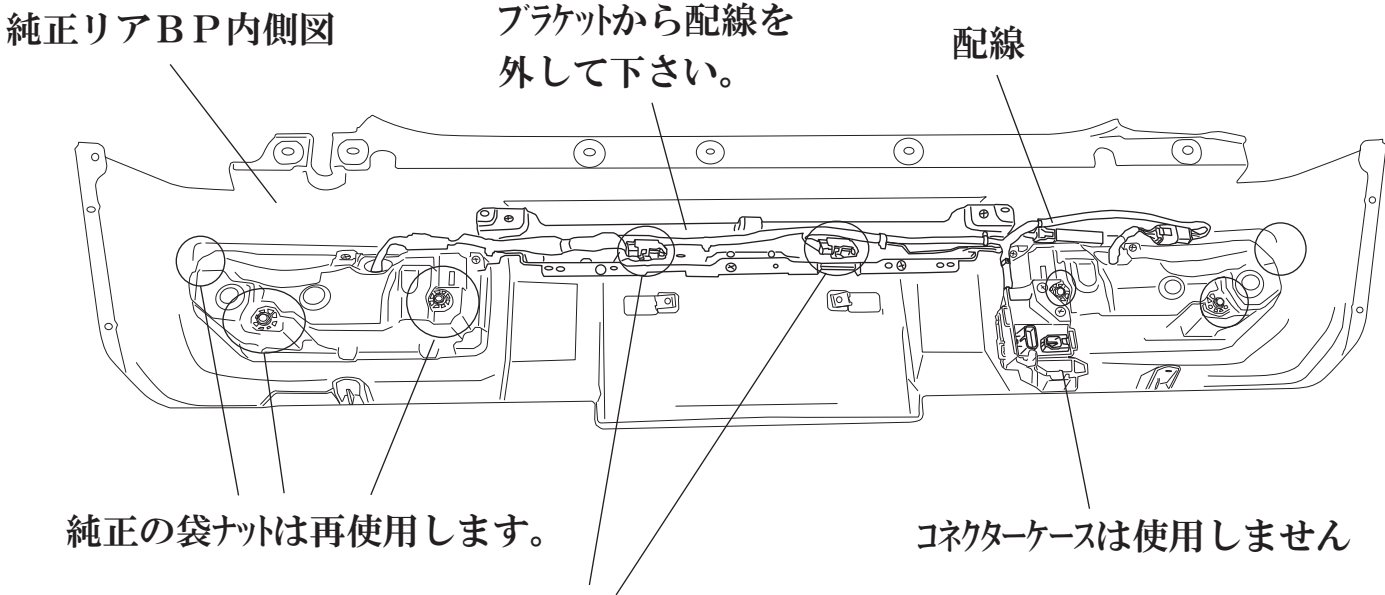

ライセンスランプのコネクターを外し、ビニールテープでまとめて下さい。

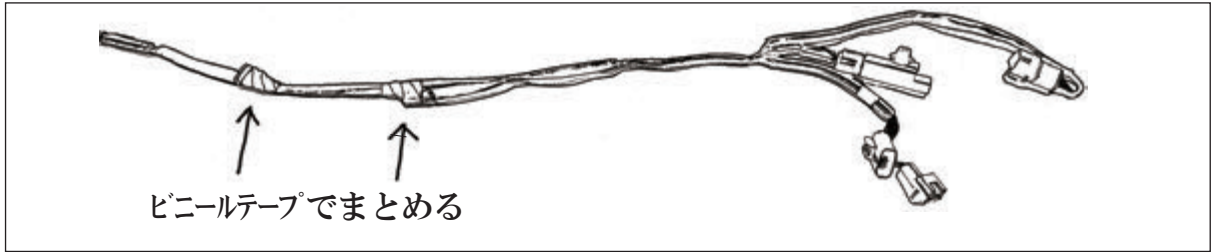


- 3 手順2 で外した純正テールカバーの外側の突起部 (イラストのグレーの部分) を切り取って下さい。

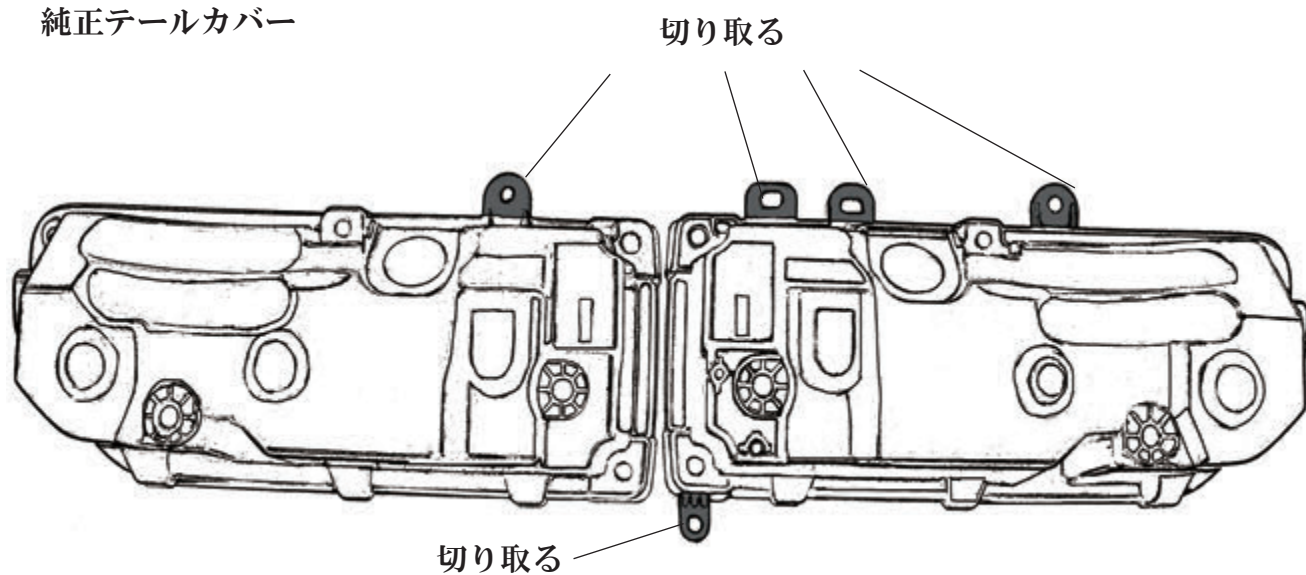


- 4 純正テールカバーにテール取付ステーA（左右共通）とテール取付ステーB（R、L）を取付けて下さい。
テール取付ステーB はイラストを参考に、ワッシャーで挟み込むように取付して下さい。


左側テールカバーイラスト

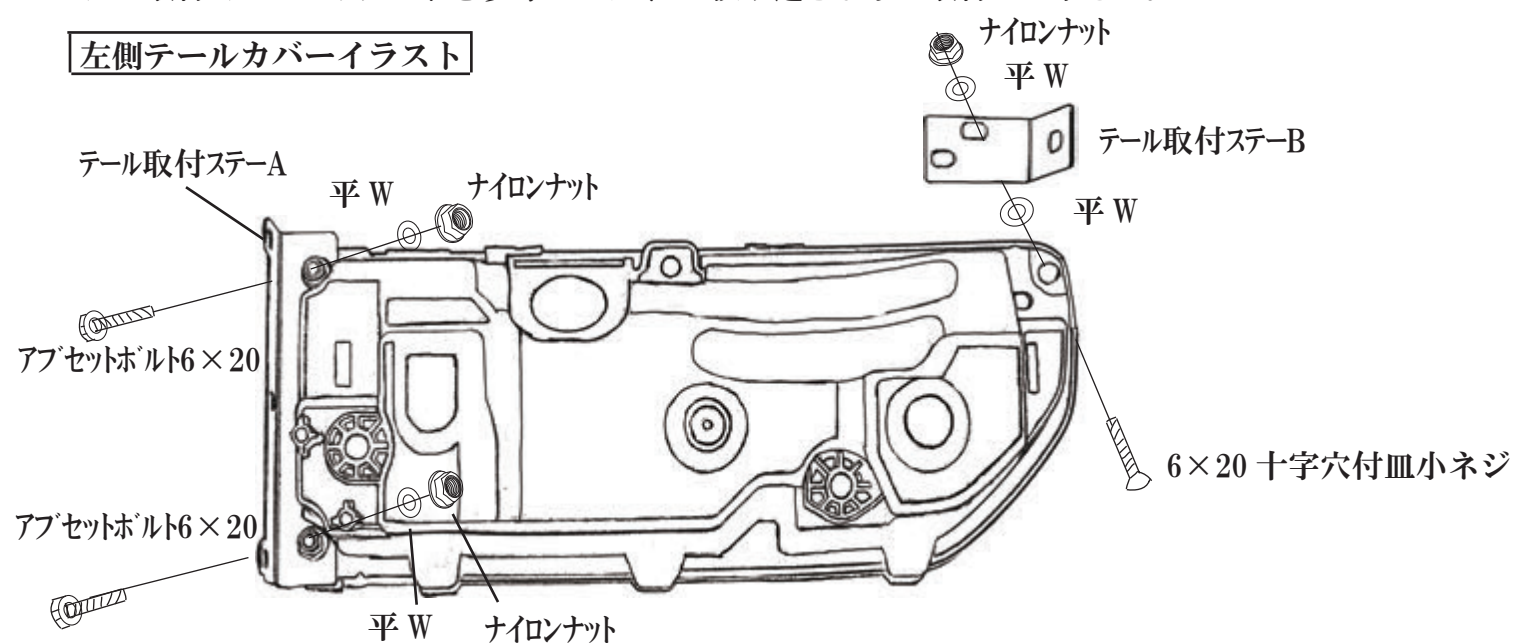


- 5 手順4 でセットした純正テールカバーをバンパー本体テール枠の裏側から仮止めして下さい。
バンパーの表からテールランプを入れ、純正袋ナットで取付けて下さい。
テールレンズ面の出幅を調整し、仮止めしておいたところを本締めして下さい。

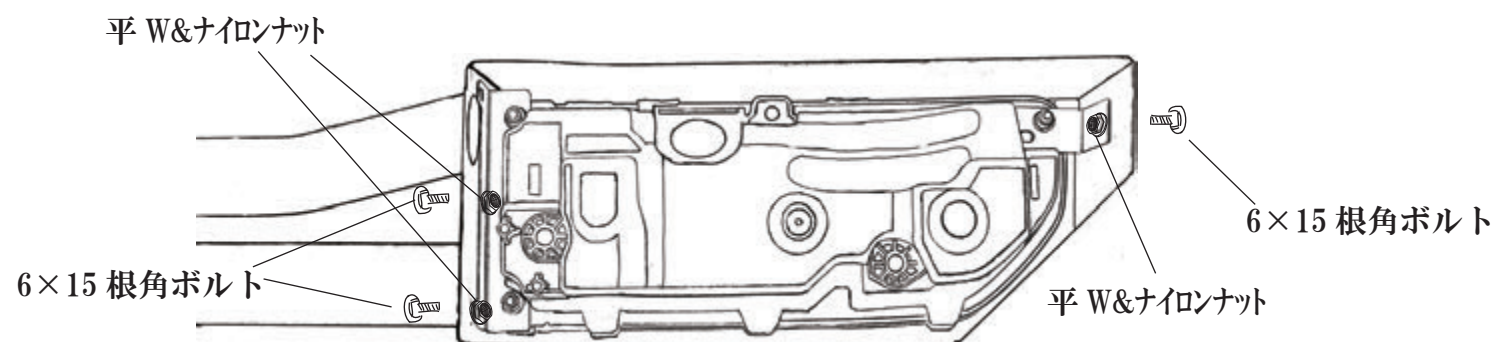


- 6 手順 2-2 で外した配線を本体のパイプ部に入れ、各テールランプに接続して下さい。
リモコンアンテナはタイラップで配線とまとめて下さい。
配線はタイラップで純正テールカバーに固定して下さい。

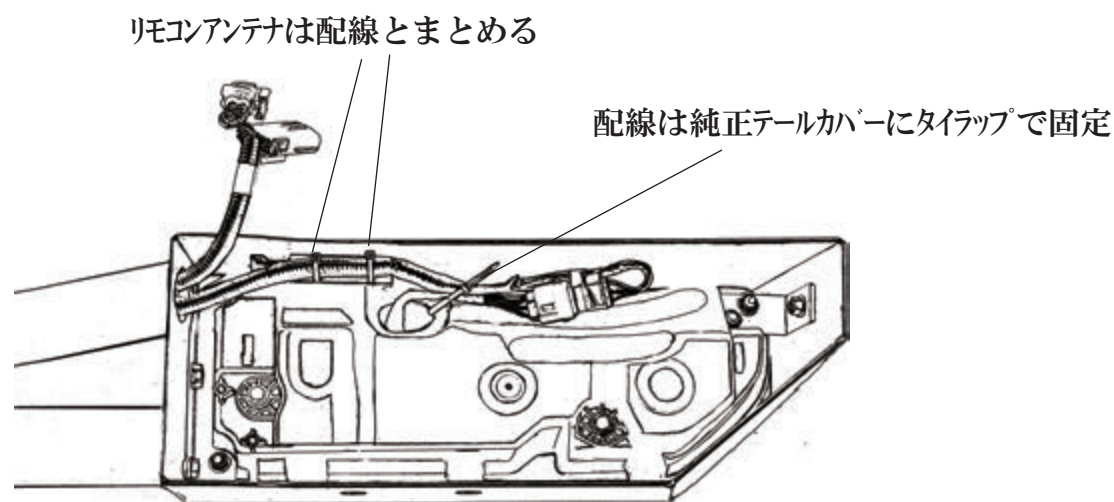

- 8 16mmスペーサーを挟むように 12×45ボルトでフレームステーを下の図のように取付けて下さい。
左右共にボルトは外から内へ通し、12 平ワッシャー(大)が左側フレーム面にくるように取付けて下さい。

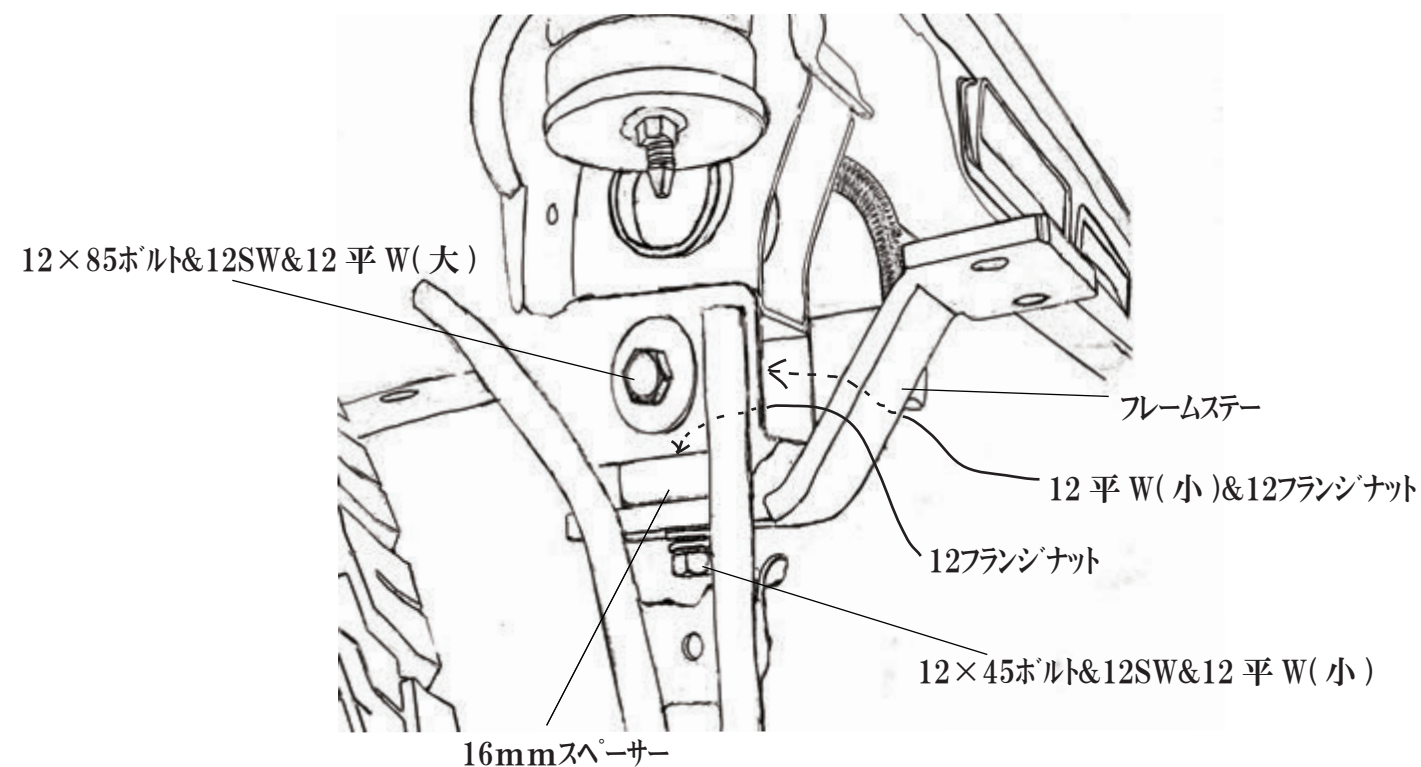

- 9 本体をフレームステーに乗せ、車体とのバランス（前後左右）を確認して取付けて下さい。（2名作業推奨）
テールランプのカプラーを接続して、点灯チェックを行ってください。
最後に各部ネジの締め忘れがないか確認してください。

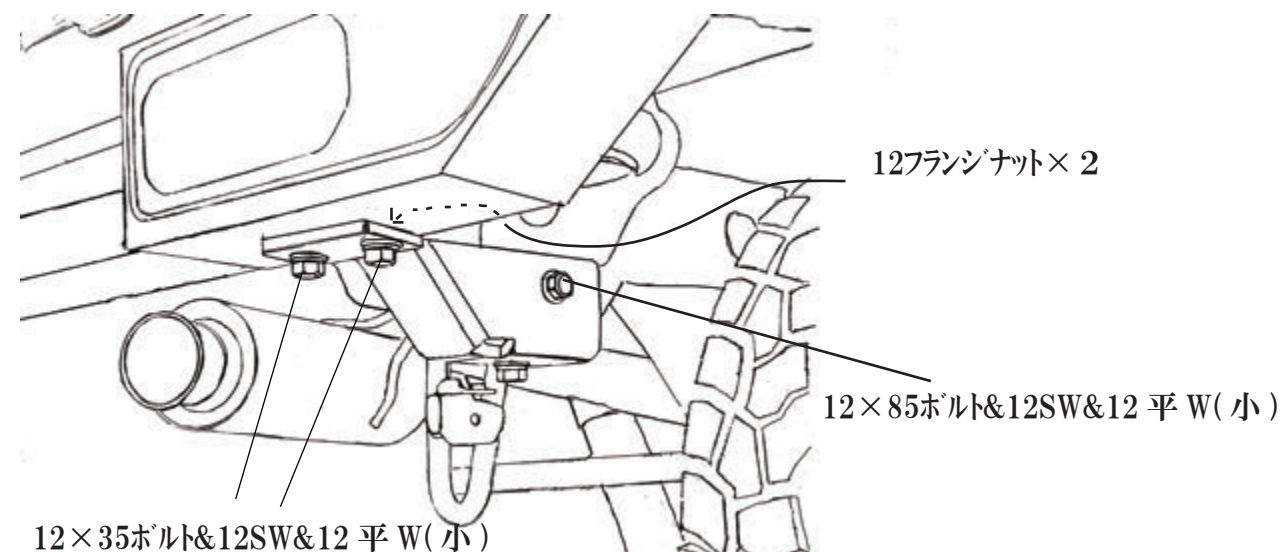

※オプションのけん引フックはフレームステーの下面に取付けます。
けん引フックに付属のボルトで共締め固定してください。