

取付説明書

このたびは当社製品をお買い上げ頂きまして、ありがとうございます。

本製品を取付け及び取扱う上で、いくつかの注意点がございます。

安全かつ快適にご使用になっていただくため、

取付け作業前に必ず本書を熟読し、部品を確認し理解した上で作業して下さい。

☆部品が間違っていたり取付け方法が分からない場合は、ご遠慮なく速やかにご連絡ください。

☆販売店様へのお願い……この取付説明書は、必ずお客様にお渡しください。

取付け及び取扱いについて

～ 正しくお使いいただくために ～



危険

- 定期的にボルトが緩んでいないか確認して下さい。もし、緩んでいた場合は増し締めを行ってください。
- 素手での作業は怪我の原因となります。必ず革手袋等で保護し、十分注意をして作業を行なってください。
- 取り付けが不完全ですと、外れて脱落する恐れがあり大変危険です。製品本体や車体に対し損傷を与える原因にもなりますので取り付けは確実に行ってください。
- もし万が一、本製品や取り付け部にキレツ、剥がれ等を確認した場合は、すぐに使用を中止してください。
- マフラー等が熱くなっている場合は火傷などの危険があります。必ず冷えてから作業を行ってください。




注意

- 海水や道路凍結防止剤等、金属を強く腐食させる成分が付着した場合は、早めに水洗いをするなどお手入れをして下さい。
- サビ等に関するクレームはお受け出来ませんのでご了承下さい。
- 脱脂すると仕上げ剤が落ちるので、塗装せずにそのまま装着する場合は脱脂しないようにして下さい。

本製品の構成部品について


●取付説明書	×1	●3×10皿小ねじ (SUS)	×2
●リアエプロン RE-74C1	×1	●3フランジナット (SUS)	×2
●リアエプロン RE-CR	×1	●4×12六角アブセットボルト (SUS)	×4
●リアエプロン RE-CL	×1	●4フランジナット (SUS)	×4
●リアエプロン RE-74R	×1		
●リアエプロン RE-74L	×1		

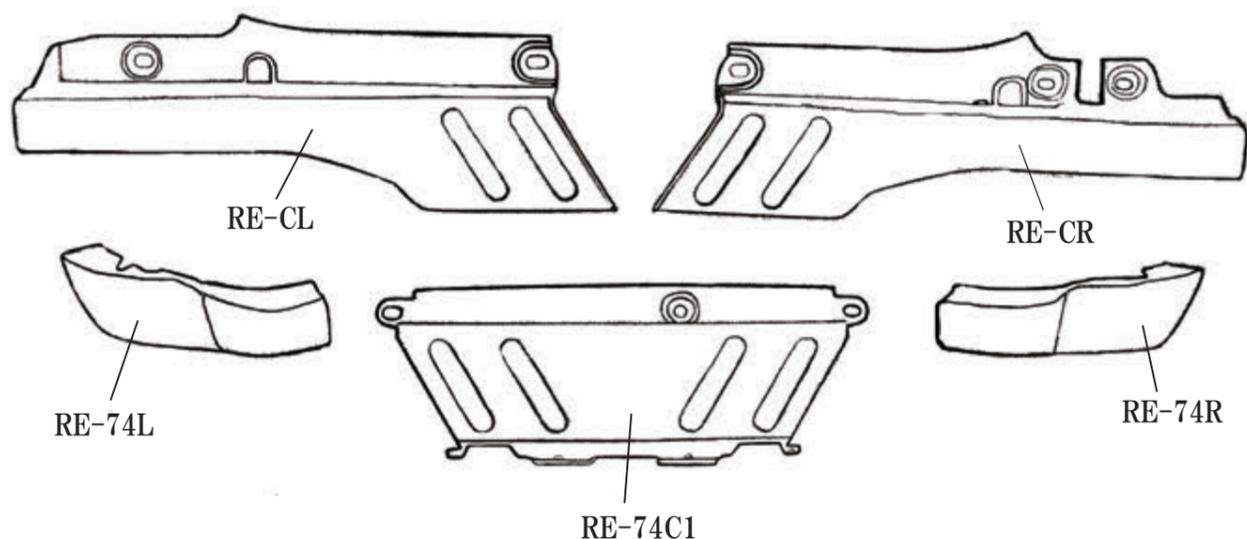


本製品の取付手順について

- 1 純正のリアバンパーとリアバンパー裏の黒いサイドホルダーを外して下さい。純正のボルト (上部、フェンダー部) と上部のクリップは再度使用します。
- 2 下図を参考に RE-CR と RE-74R、RE-CL と RE-74L を組み立てて下さい。


組立図裏側 (RE-CL、RE-74L)

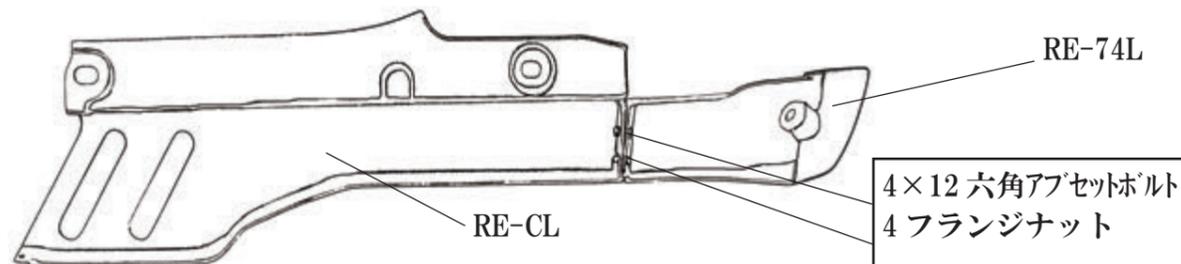

- 3 2で組み立てたリアエプロンを下図を参考に純正ボルトを使って仮止めして下さい。

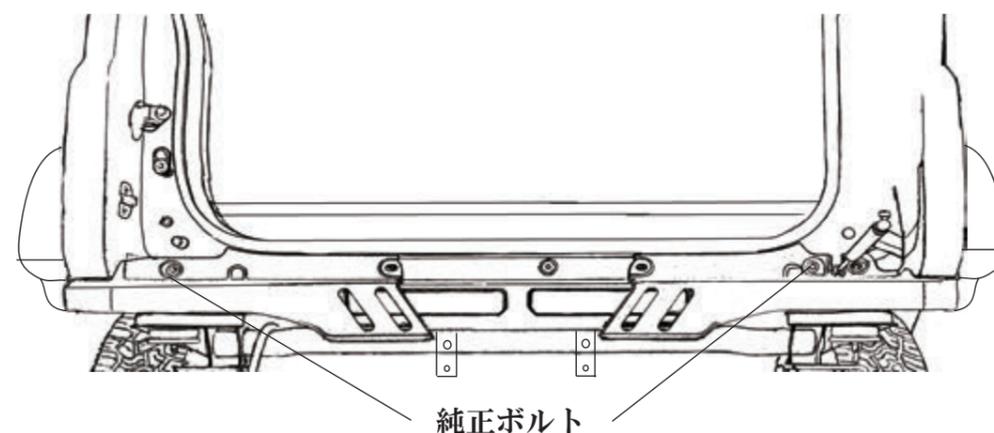

- 4
 - 4-1 RE-74C1 をリアのクロスメンバーに引っかけるように乗せて純正ボルトで仮止めして下さい。
 - 4-2 3×10 皿小ネジで RE-74C1 と RE-CR/CL の下部を止めて下さい。
 - 4-3 フェンダー部純正ボルトを取付けて、全てのボルトを本締めして下さい。
 - 4-4 1で外したクリップを2ヶ所止めて下さい。

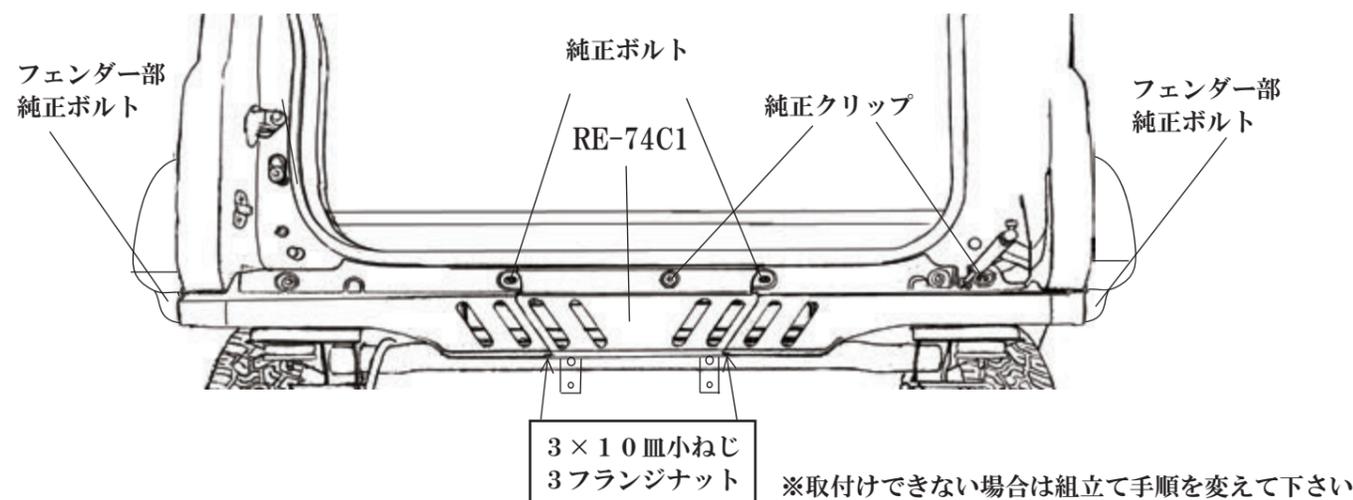

- 5 ダブルリアバンパーをリアエプロンに干渉しないように取付けて下さい。

※ オプションの JB74 リアナンバーステープレートを装着すると、ナンバーステーが隠れます。