

OFF ROAD SERVICE TANIGUCHI

ノマド用リアシートベルトホルダー取付説明書 兼 型紙

型紙のグレーの部分を取り取り、
右図のように左側クォータートリム部に
あてがって、中央の四角穴の位置に
取付け穴を空けて下さい。

※作業性が悪い場合は、トリムを外して、
穴あけを行って下さい。


(使用工具：ドリル、カッター、やすり等)

※型紙は左右対象なので、

右側のトリムにあてがう時はこの型紙を裏返して使用して下さい。
シートベルトホルダーを取り付ける際は前側の小さい穴に
長い方の爪を差し込み、押し込むようにして取り付けて下さい。



切り取り

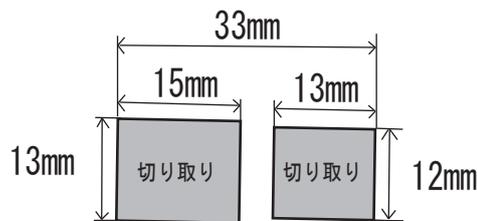

切り取り

使用例



切り取り