

取付説明書

このたびは当社製品をお買い上げ頂きまして、ありがとうございます。

本製品を取付け及び取扱う上で、いくつかの注意点がございます。

安全かつ快適にご使用になっただけのため、

取付け作業前に必ず本書を熟読し、部品を確認し理解した上で作業して下さい。

☆部品が間違っていたり取付け方法が分からない場合は、ご遠慮なく速やかにご連絡ください。

☆販売店様へのお願い……この取付説明書は、必ずお客様にお渡しください。

☆本製品にはナンバーは取付出来ません。別売のナンバー移動キットでナンバーを移動させて下さい。

取付け及び取扱いについて



危険

～ 正しくお使いいただくために ～


- 定期的にボルトが緩んでいないか確認して下さい。
もし、緩んでいた場合は増し締めを行ってください。
- 素手での作業は怪我の原因となります。必ず革手袋等で保護し、十分注意をして作業を行なってください。
- 取り付けが不完全ですと、外れて脱落する恐れがあり大変危険です。
製品本体や車体に対し損傷を与える原因にもなりますので取り付けは確実に行ってください。
- もし万が一、本製品や取り付け部にキレツ、剥がれ等を確認した場合は、すぐに使用を中止してください。
- マフラー等が熱くなっている場合は火傷などの危険があります。必ず冷えてから作業を行って下さい。
- 海水や道路凍結防止剤等、金属を強く腐食させる成分が付着した場合は、早めに水洗いをするなどお手入れをして下さい。
- サビ等に関するクレームはお受け出来ませんのでご了承下さい。



注意

本製品の構成部品について


●取付説明書	×1	●12×45 8T ボルト	×2
●ヒッチ付きリアバンパー	×1	●12×85 8T ボルト	×2
●フレームステー	×2	●12平 W (大) 13.5×40×4.5	×2
●ソケットステー	×1	●12平 W (小) 12×24×2.5	×12
●16mmスペーサー	×2	●12SW	×8
●タイラップ 250mm	×5	●12フランジナット (セレード付)	×8
●キャップ (φ 12.5)	×2	●12×35 8T ボルト	×4
●U ボルト	×2	●M10×30ボルト	×2
●U ボルト用ナット	×4	●10平 W	×2
●ステッカー (銀)	×1	●10SW	×2
(お好みの位置に貼り付けて下さい。)		●M10フランジナット	×2

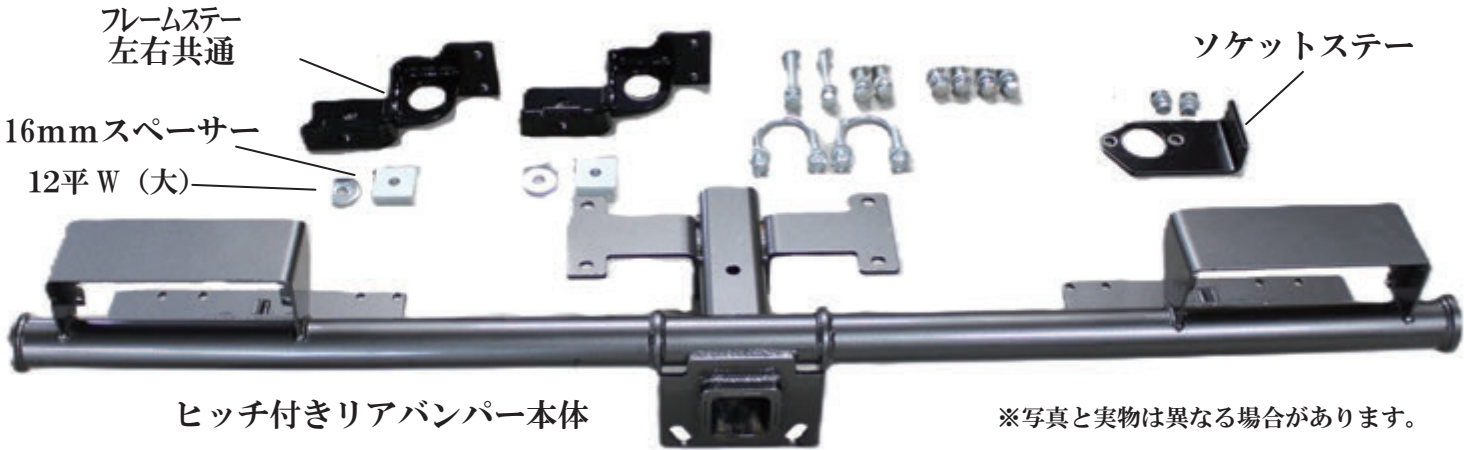

本製品の取付手順について

- 1 車両から純正リアバンパーを外し、配線を外して下さい。

純正リアBP内側図

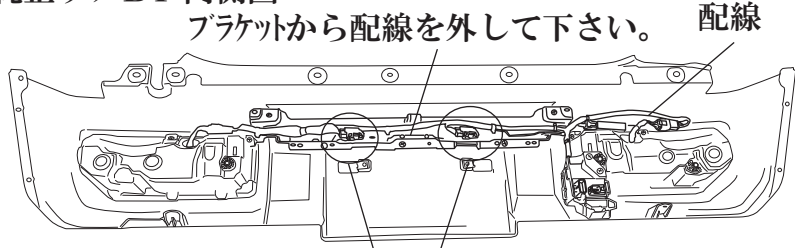

ライセンスランプのコネクターを外し、キャップを被せてからビニールテープでまとめて下さい。


- 2 ヒッチ付きリアバンパーのテール枠に別売の小型テールランプを装着して下さい。



- 3 別売のリアエプロンを装着する場合は、先にリアエプロンを装着して下さい。

- 4 ヒッチ付きリアバンパーの取付け

- 4-1 16mmスペーサーを挟むようにして12×45ボルトで、フレームステーを図を参考に取付けて下さい。
左右共に12×85ボルトは外から内へ通し、12平W(大)が左側フレーム面に来るように取付けて下さい。
- 4-2 Uボルトをフレームの丸パイプにかけて下さい。
- 4-3 ヒッチ付きリアバンパー本体を取り付けて下さい。
別売のけん引フックを付ける場合は、けん引フックに付属のボルトとナットでフレームステーの下側にけん引フックを装着して下さい。

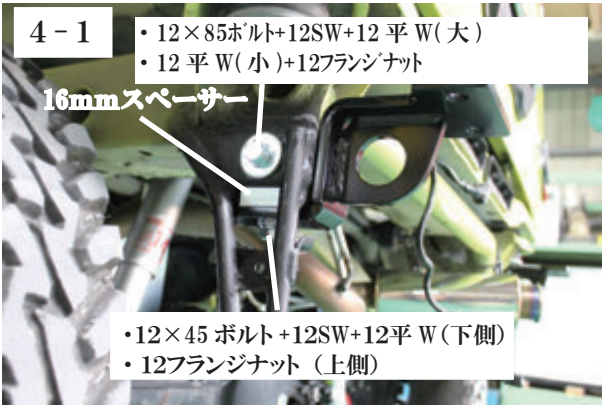

- 5 テールランプの配線を繋ぎ、配線のハーネスを付属のタイラップでフレームに固定して下さい。
※4型以降の車両は、リアパーキングセンサー移設カバー(別売)でパーキングセンサーを移設して下さい。

- 6 ソケットステーは必要に応じてヒッチ取り付け部に取り付けて下さい。
※ソケットを取り付けるボルト等は付属していません。
取り付けるソケットに合わせたボルトをご用意ください。