

本製品の構成部品について

●ナンバー取付ブラケット	×1	●M5×12六角穴付ボルト	×2
●純正バックカメラ用ステー	×1	●M5 フランジナット	×2

- 1 図1を参考に純正バンパーから取り外した純正バックカメラをバックカメラ用ステーに取り付けて下さい。
- 2 ナンバー取付ブラケットに1で組み立てた純正バックカメラ用ステーを図2を参考に取付けて下さい。
- 3 図2を参考に純正のライセンスランプを取り付けて下さい。
- 4 出来上がったナンバー取付ブラケットをリア角バンパーの取付説明書を参考に取付けて下さい。

図 1


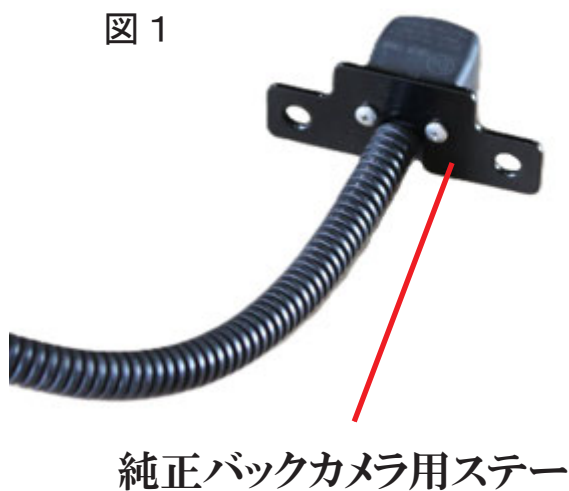


図 2

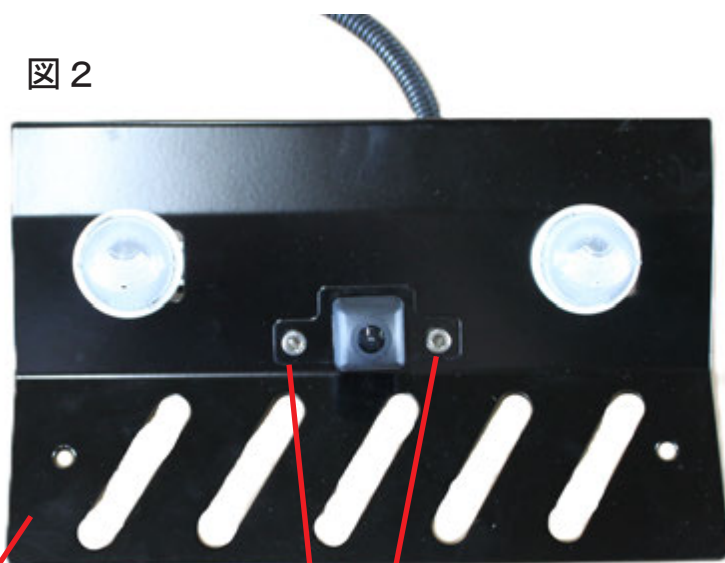

ナンバー取付ブラケット

M5×12六角穴付ボルト
M5 フランジナット