

取付説明書

このたびは当社製品をお買い上げ頂きまして、ありがとうございます。
本製品を取付け及び取扱う上で、いくつかの注意点がございます。

安全かつ快適にご使用になっただくため、

取付け作業前に必ず本書を熟読し、部品を確認し理解した上で作業して下さい。

☆部品が間違っていたり取付け方法が分からない場合は、ご遠慮なく速やかにご連絡ください。

☆販売店様へのお願い……この取付説明書は、必ずお客様にお渡しください。

取付け及び取扱いについて

～ 正しくお使いいただくために ～



注意

- 定期的にボルトが緩んでいないか確認して下さい。
もし、緩んでいた場合は増し締めを行ってください。
- 素手での作業は怪我の原因となります。必ず革手袋等で保護し、十分注意をして作業を行ってください。
- サビ等に関するクレームはお受けできませんのでご了承ください。



危険


- 取り付けが不完全ですと、外れて脱落する恐れがあり大変危険です。
製品本体や車体に対し損傷を与える原因にもなりますので取り付けは確実に行ってください。
- もし万が一、本製品や取り付け部にキレツ、剥がれ等を確認した場合は、すぐに使用を中止してください。

本製品の構成部品について

●取付説明書	×1	●M12×25 8Tボルト	×4
●リア角バンパー本体	×1	●M12×30 8Tボルト	×4
●フレームステー	×2	●M12 平W	×8
●補強ステー	×1	●M12 SW	×8
●テールランプステー	×4	●M12 セレード付きフランジナット	×4
●遮光板	×2	●M8×20 根角ボルト	×2
●コードクランプ (ECC-3P)	×3	●M8 セレード付きフランジナット	×2
●タイラップ 150mm	×5	●M6×15 根角ボルト	×8
●ステッカー (銀)	×1	●M6 セレード付きフランジナット	×8
(お好みの位置に貼り付けて下さい。)		●M6×25 アブセットボルト	×2

※ナンバー取付用オプションパーツ


●ナンバー取付ブラケット	×1	●M6×20アブセットボルト	×2
●純正バックカメラ用ステー	×1	●M6フランジナット	×2

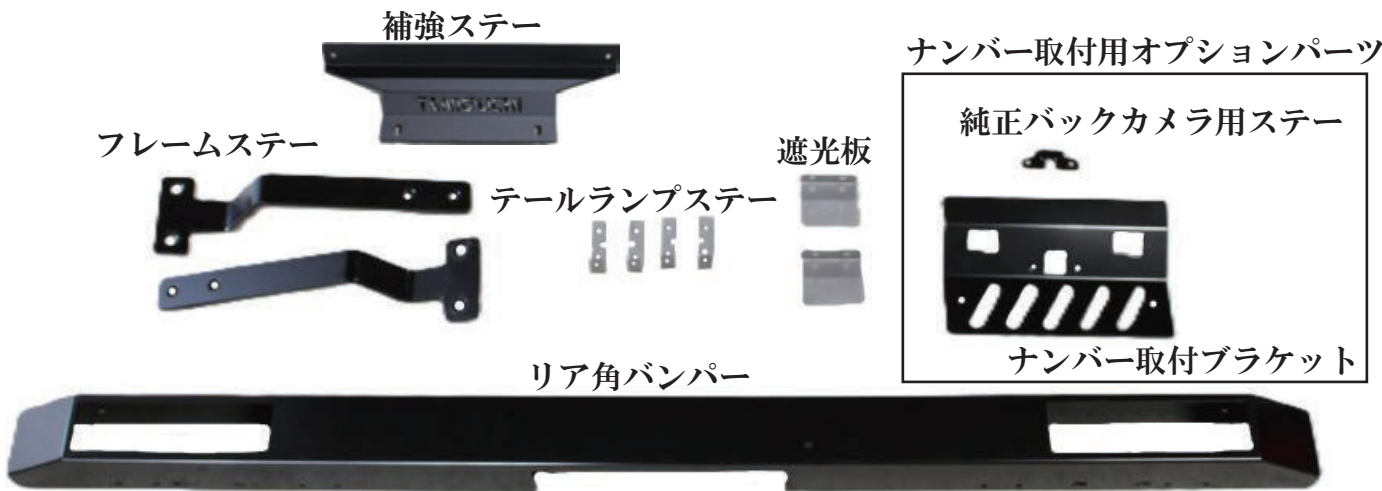


※写真はスチールの角バンパーです。

本製品の取付手順について

- 1 車両から純正リアバンパーを外して下さい。
- 2 純正リアバンパーから配線を外して下さい。

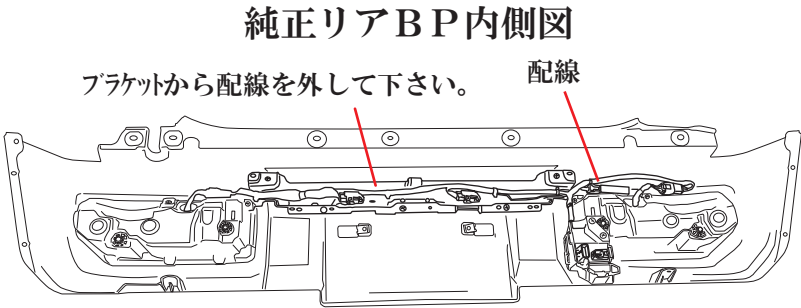


- 3 リア角バンパーの組み立て
3-1 別売の小型テールランプにテールランプステーを仮止めして下さい。

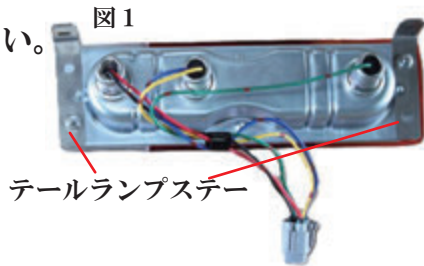

- 3-2 図2を参考にボックスリアバンパーに3-1で組み立てたテールランプと遮光板を取り付けて、本締めをして下さい。





- 3-3 図3を参考にフレームステーを仮止めして下さい。

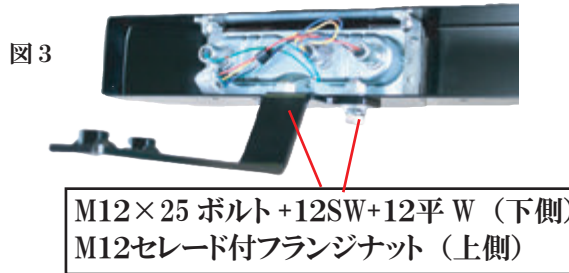

- 4 別売のリアエプロンを装着する場合は、先にリアエプロンを車体に装着して下さい。

- 5 リア角バンパーの取付け
5-1 3で組み立てたリア角バンパーを図4を参考に差し込み、仮止めして下さい。

- 5-2 図5を参考に補強ステーをリア角バンパーの下へ潜り込ませるようにして取り付けし、フレームステーのバンパー側、フレーム側、両方の本締めをして下さい。
オプションのナンバー取付ブラケットを付ける場合は、別紙を参考に、ナンバー取付ブラケットの組立をして、補強ステーと共締めして取り付けして下さい。

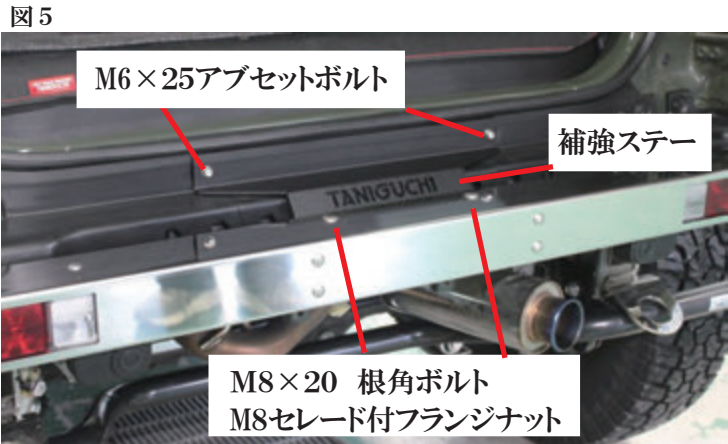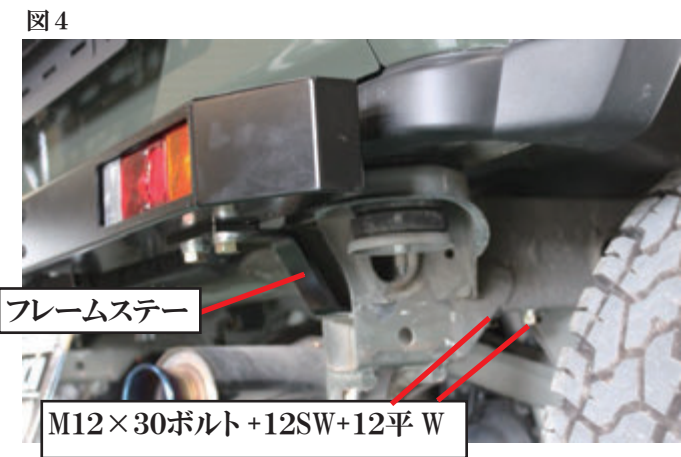

- 6 テールランプ等の配線を繋ぎ、配線のハーネスを付属のタイラップやコードクランプを使って固定して下さい。

※4型以降の車両は、リアパーキングセンサー移設カバー（別売）でパーキングセンサーを移設して下さい。

※参考
ナンバー取付ブラケット装着時

