

取付説明書

このたびは当社製品をお買い上げ頂きまして、ありがとうございます。
本製品を取付け及び取扱う上で、いくつかの注意点がございます。

安全かつ快適にご使用になっただくため、

取付け作業前に必ず本書を熟読し、部品を確認し理解した上で作業して下さい。

☆部品が間違っていたり取付け方法が分からない場合は、ご遠慮なく速やかにご連絡ください。

☆販売店様へのお願い……この取付説明書は、必ずお客様にお渡しください。

取付け及び取扱いについて

～ 正しくお使いいただくために ～

●安全システムの作動保証について

本製品および同梱の移設キットは、純正センサーの機能を最大限維持するよう設計されておりますが、あらゆる走行環境において安全支援システムの正常な作動を 100%保証するものではありません。

●自己責任原則と損害賠償の免責

本製品の装着・運用は、ユーザー様の自己責任において行っていただくものとします。万が一、本製品の装着に関連して車両の安全支援システムが正常に作動せず、事故やトラブルが発生した場合、あるいは車両本体に故障が生じた場合においても、弊社は一切の責任（損害賠償、修理費用の負担等）を負いかねます。

●DIY 作業および不適切な施工への対応

個人様による DIY での取付や、不適切な施工環境での装着によって生じた不具合、エラー、事故等についても、弊社は一切の関与をいたしません。信頼できるプロショップ・整備工場にて、本免責事項を共有した上で施工をご依頼ください。

●定期的にボルトが緩んでいないか確認して下さい。もし、緩んでいた場合は増し締めを行ってください。

●素手での作業は怪我の原因となります。必ず革手袋等で保護し、十分注意をして作業を行ってください。

●サビ等に関するクレームはお受けできませんのでご了承ください。
●ミリ波レーダーを取り外した状態でのイグニッション ON は車両システムエラーの原因になるため避けて下さい。


●取り付けが不完全ですと、外れて脱落する恐れがあり大変危険です。

製品本体や車体に対し損傷を与える原因にもなりますので取り付けは確実に行ってください。

●もし万が一、本製品や取り付け部にキレツ、剥がれ等を確認した場合は、すぐに使用を中止してください。

本製品の構成部品について

●取付説明書	×1	(サイドステー用)	
●BOX	×1	●M6×15アプセットボルト	×4
●BOX フタ	×1	●M6ナット	×4
●サイドステー	×2	(ベースプレート用)	
●ベースプレート	×1	●M6×20アプセットボルト	×2
		●M6×15根角ボルト	×4
		●M6セレード付フランジナット	×4
(ミリ波レーダー固定用)		(ナンバープレート用)	
●M4×12A トラスタッピング	×3	●M6×20アプセットボルト	×2
(BOX フタ用)		●M6セレード付フランジナット	×2
●M3×10皿 A タッピング	×6	●6.5×17×2.3平ワッシャー	×2

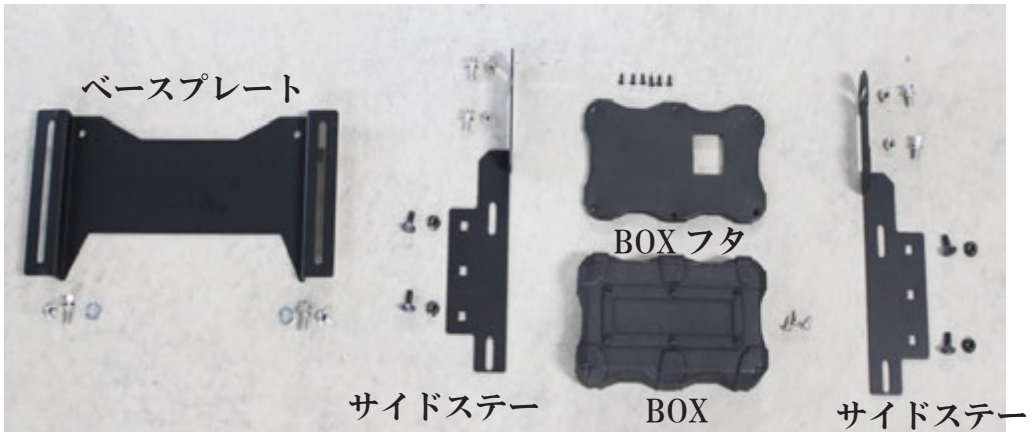

本製品の取付手順について

※本製品は組み方により、ミリ波レーダーの位置が調整出来るようになっております。
下部の取付例を元にミリ波レーダーの位置を決めてから組み立てて下さい。

- 純正フロントバンパーからミリ波レーダー、フロントセンサーハーネス、ナンバープレートを取外して下さい。ミリ波レーダーは、図1のようにステーをつけたまま外してください。
- ミリ波 BOX の組み立て
 - 2で取り外したミリ波レーダーをBOXにAトラスタッピングで取り付けして下さい。
 - 図2を参考にBOX内側の溝にM6ナットをはめ込み、サイドステーをM6アプセットボルトで仮止めして下さい。
(※サイドステーの上下左右の組み立て方により、BOXの位置調整が可能です。下部取付例参照)
 - BOXにBOXフタを皿Aタッピングで取り付けして下さい。
- 車両に取り付けるバンパーのナンバープレート取付け穴にベースプレートをM6×20アプセットボルトで取り付けして下さい。(図3参照)
(※ベースプレートの上下でもミリ波レーダーの位置調整が可能です。)
- ベースプレートの長穴に3で組み立てたミリ波レーダーBOXをM6×15根角ボルトとM6セレード付フランジナットで仮止めし、ミリ波レーダーの最終的な高さ調整を行い、ハーネスを接続して下さい。(図4参照)
- ミリ波レーダーがナンバープレートの裏に隠れないようにサイドステーの長穴にナンバープレートを取り付けて下さい。
- サイドステーの湾曲長穴を利用し、BOXの角度調整を行ってからミリ波レーダーのエーミングを行って下さい。
- 締め忘れが無いように本締めを行って下さい。

図1

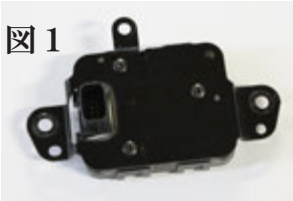


図2

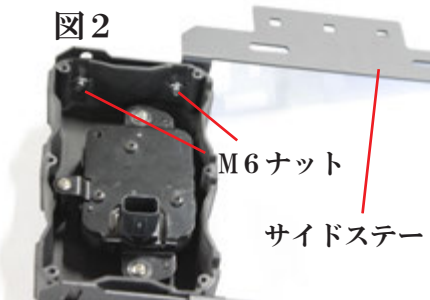


図3



図4



ミリ波レーダー BOX 取付例



BOX 位置 ナンバー下 奥



BOX 位置 ナンバー下 手前



BOX 位置 ナンバー上 奥



BOX 位置 ナンバー上 手前